

PENDAHULUAN

Terima kasih atas kepercayaan anda dengan memilih dan menggunakan kipas angin TURBO, produk unggulan kami yang memiliki kualitas terbaik dan terjamin.

Produk TURBO ini diciptakan sesuai dengan keinginan anda, memiliki desain yang menarik dan material yang kuat sehingga menghasilkan angin yang besar dan merata kesegala arah.

Sebelum anda menggunakan kipas angin ini, bacalah buku petunjuk pemakaian dengan seksama.

● DETAIL KIPAS ANGIN

1. Oscilation Knob

2. Fan body

3. Rear guard

4. Guard retaining nut


5. Blade A
6. Blade B

7. Blade retaining nut

8. Front guard

9. Base

SPESIFIKASI:
Power Supply : 220 V/ 50 Hz
Power Consumption : 55 Watt

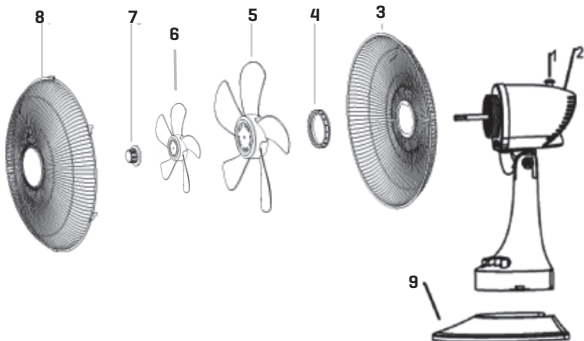

● PETUNJUK PEMASANGAN

1. Pasang stand dari body kipas angin ke basenya dan tahan dengan menggunakan 3 gesper pengunci dibawah stand. Pastikan semua terpasang dengan baik.

2. Pasangkan rear guard ke posisinya [dengan handle menghadap keatas] dan kencangkan guard retaining nut sampai benar - benar kencang.

3. Pasangkan Blade A dan Blade B ke poros motor dengan cara menekan sampai ke poros.

4. Kencangkan blade retaining nut dengan cara memutar skrup berlawanan dengan arah jarum jam sampai kencang di porosnya.

5. Buka penjepit pada front guard, letakkan front guard bertolak belakang dengan rear guard, kemudian tutup penjepit untuk memperbaiki posisi front dan rear guard.

POINT - POINT DALAM BUKU PETUNJUK
PENGGUNAAN KIPAS ANGIN

● CARA MENGGUNAKAN KIPAS ANGIN

- a. Tekan tombol sesuai dengan kebutuhan mengikuti petunjuk yang ada. “0” stop, “1” untuk kecepatan rendah, “2” untuk kecepatan sedang “3” untuk kecepatan tinggi.

b. Untuk menggerakkan kepala kipas angin, tekan tombol penggerak menjadi posisi turun. Untuk menghentikan kepala kipas bergerak, angkat tombol penggerak menjadi posisi tinggi.

c. Sesuaikan kepala kipas angin dengan cara mendorong kepala kipas angin keatas dan kebawah sampai mendapatkan posisi yang di inginkan.

● CARA MEMBERSIHKAN KIPAS ANGIN

- a. Matikan kipas angin dan cabut kabel dari colokan listrik sebelum melepaskan atau merangkai bagian - bagian kipas dan pada saat membersihkan kipas angin.

b.. Bersihkan bagian plastik menggunakan sabun lembut kain bekas atau Sponge.
- PERHATIAN :

Jangan menggunakan sabun yang keras dan pembersih kimia atau larutan yang bisa menyebabkan kerusakan pada lapisan plastiknya.

● PERHATIAN

SERVIS ATAU PERBAIKAN

- a. Untuk servis atau perbaikan dalam masa garansi, silahkan bawa perangkat anda ke servis center terdekat yang tercantum dalam kartu garansi.


b. Jangan pernah memasang kabel listrik yang rusak pada perangkat.

TURBO

home appliances

TURBO
Kipas Angin Meja
CFR 1082
55 W
220 V ~ 50 Hz
Dibuat di Indonesia

PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk.
Dusun Pasirangin RT 003 RW 004, Pasirangin, Cileungsi Bogor, Jawa Barat
Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Garansi Purna Jual
Kementerian Perdagangan RI No. : P.12.SCNPS.0030.0114

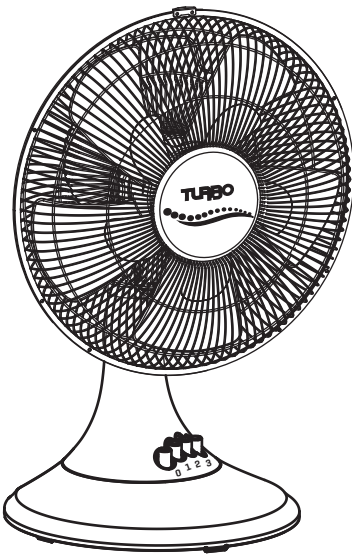

MANUAL BOOK

BUKU PANDUAN

CFR 1082

POWERFULL BREEZE
KIPAS ANGIN MEJA DENGAN ANGIN YANG KUAT

DESK FAN
KIPAS ANGIN MEJA

c. Jika kabel listrik rusak, harus diganti oleh pabrik pembuat perangkat ini atau oleh sales atau oleh orang servis dari perangkat ini untuk menghindari hal yang tidak di inginkan.

DISCLAIMER

Semua points yang dijelaskan dibuku manual ini hanya untuk tujuan ilustrasi saja dan tidak bisa dilakukan di situasi tertentu. Tidak ada tindakan hukum yang dikenakan dari deskripsi buku manual ini.

● LINGKUNGAN

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas resmi untuk di daur ulang. Dengan melakukannya, berarti anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

● PETUNJUK KESELAMATAN

Harap dibaca instruksi dibawah ini sebelum menggunakan perangkat kipas angin.

- a. Selalu sambungkan perangkat dengan kabel listrik yang sesuai dengan voltase / frekuensi dan tegangan perangkat seperti yang tertera di rating plate perangkat.

b. Selalu perhatikan apabila perangkat digunakan oleh anak - anak. Jangan pernah membiarkan anak-anak bermain dengan perangkat.

c. Jika kabel listrik rusak, harus diganti oleh pabrik yang memproduksi, servis agen atau pihak yang berwenang untuk menghindari bahaya.

d. Untuk menghindari bahaya konslet listrik, jangan pernah memasukkan perangkat atau kabel listriknya ke dalam air, dan jangan biarkan kena hujan atau terkena benda cair lainnya.

e. Jangan pernah memasang perangkat ini dekat air, seperti bathtub, wastafel, kolam renang, dll. Dimana bisa terjadi perangkat terjatuh ke dalam air atau terkena cipratan air.


f. matikan perangkat dan cabut kabel listrik apabila tidak sedang digunakan atau sebelum merangkai dan melepaskan sparepart atau sebelum membersihkan perangkat.

g. Pastikan bahwa semua bagian perangkat sudah terpasang sempurna sebelum digunakan.

h. Jangan pernah memasukkan objek apapun kedalam rangka kepala perangkat pada saat perangkat sedang digunakan.

i. Jangan memasang perangkat dekat gorden atau tirai dan jangan tutup kepala perangkat dengan kain pada saat sedang digunakan.

j. Selalu cabut kabel listrik pada saat memindahkan perangkat dari satu tempat ke tempat lain.

ARTWORK APPROVAL				
Artwork	DFU	Designed	Approved	Checked
				
Type	CFR 1082	Wulan	Willy Nursalim	Jefri
Versi 04.05.2020		04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020


INTRODUCTION

Thank you for your trust by choosing and using TURBO fan, our flagship product that has the best quality and guaranteed. TURBO product is created in accordance with your wishes, have attractive design and strong material with satisfying results. Before using this fan, please read this user manual carefully.

FAN DETAIL

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Oscilation Knob | 6. Blade B |
| 2. Fan body | 7. Blade retaining nut |
| 3. Rear guard | 8. Front guard |
| 4. Guard retaining nut | 9. Base |

SPECIFICATION :
Power Supply : 220 V/ 50 Hz
Power Consumption : 55 Watt

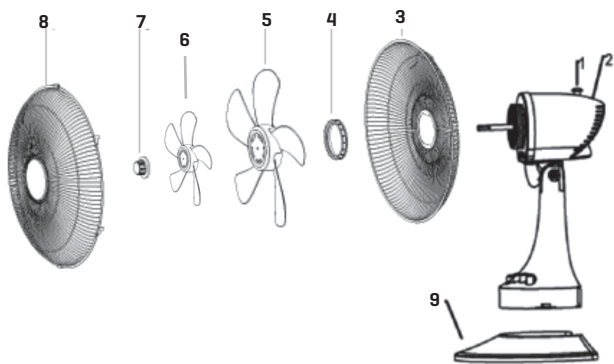

ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Insert the stand of fan body into its base and retain it using three the three locking claps under the stand. Ensure the fan body firmly pressed into the base ans ensure them correctly enggaged.
2. Place the rear guard into position [with the handle upwards] and tighten down the guards retaining nut until it tight.
3. Fit the fan blade A and B onto the motor shaft by pushing it all.
4. Screw the blade retaining nut by counter clockwise onto the shaft until it is tight.
5. Open the clasprof front guard, place the front guard againts the rear guard, then close the clasps to fix the front and rear guard.

POINTS IN THE USER MANUAL FOR FAN USAGE

HOW TO USE THE FAN

- a. Press the appropriate pushbutton depending on the fan rotation speed required. "0" to stop, "1" for low speed, "2" for medium speed and "3" for high speed.
- b. To allow fan head oscilation, press the oscilation knob so that it is press down. To stop the oscilation, pull up of the oscilation knob so that it is up.
- c. Adjust the fan head incline angle as required by softly pushing the guard up or down.

HOW TO CLEAN THE FAN

- a. Switch off the fan and remove the power cord from the power outlet before assembling, dissembling or cleaning the fan.
- b. Clean plastic components using a mild detergent and a damp cloth or sponge.
WARNING :
Never use aggressive detergents, chemical cleaners or solvents as they could damage the surface of plastic components.

ATTENTION TROUBLE SHOOTING

- a. For any servicing or repair under guarantee , always return the fan to your nearest service center that mention on guarantee card.
- b. Never use an appliance with a damaged electric power cord or plug.
- c. If the electric power cord becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after sales service agent or someone with suitable qualifications to avoid any danger.

DISCLAIMER

All items described in this guide for illustration purpose only and may not apply to particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling by doing this you help to preserve the environment .

SAFETY PRECAUTION

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS FULLY BEFORE USING THE FAN.

- a. Always supply the fan from a power source with rated voltage, frequency and power levels that match the ones shown on the fan`s rating plate.
- b. Always keep a close watch when a fan is used by or close to children or invalids. Never let children use the fan as a toy.
- c. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similiary qualified in order to avoid hazard.
- d. To avoid any electric shock hazard, never immerse the fan or its power cord in water and do not expose them to rain, damp or any other liquid.
- e. Never use this fan close to water, such as a bathtub, washbasin, swimming pool, etc. where it could fall into the water or be subject to water spraying.
- f. Switch off the fan and disconnect it from the mains power outlet when not in use or before fitting or removing parts or before cleaning. Always ensure that the fan is fully assembled before using it.
- g. Fully assemble the fan before switching on.
- h. Avoid any contact with the fan's moving parts. Never insert any object through the fan is running.
- i. Refrain from covering the guard or using the fan close to curtains, drapes, etc.
- j. Always disconnect the fan when moving from one place to another.