

PRECAUTION PENCEGAHAN

This product is not suitable for use by individuals (including children) with physical sensory, or mental disabilities, or those lacking relevant experience and knowledge unless under supervision and guidance from the person responsible for their safety.

Produk ini tidak cocok digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan sensor atau keterbatasan mental atau tidak berpengalaman dan pengetahuan kecuali diawasi dan dibimbing oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatannya.

TURBO

CRL 1185

TURBO
Penanak Nasi
CRL 1185
400 W
220 V ~ 50 Hz
Dibuat di China

Dimpor & Didistribusikan oleh :
PT. Citra Kreasi Makmur
Jl. Sosial No.12 - Jakarta Barat 11460
Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan
dan Kartu Garansi Purna Jual
Kementerian Perdagangan RI Nomor : IMKG.1071.06.2023



“Terima kasih telah menggunakan
Rice Cooker TURBO”

Hotline Service : 0800-11- TURBO (88726)
021-5664790
Jl. Sosial No. 12 Jakarta



Didistribusikan oleh:




Please read these instructions completely before operating the unit
Bacalah buku petunjuk pemakaian ini dengan teliti sebelum menggunakan

PARTS IDENTIFICATION IDENTIFIKASI PERALATAN

Thank you for purchasing the Rice Cooker, please read this instruction manual carefully before using. Keep it cautiously after reading for future reference.

Terimakasih sudah membeli Rice Cooker Turbo, harap membaca buku petunjuk ini dengan teliti sebelum penggunaan dan simpan buku petunjuk untuk bisa digunakan kemudian hari.

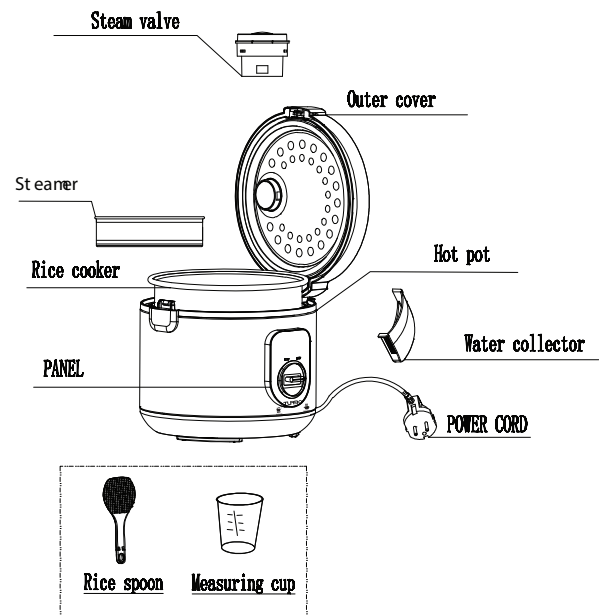

SPECIAL STATEMENT PERNYATAAN KHUSUS

Addition : Any technical improvements shall be placed in the revised manual without notice; for any changes in appearance and color, those the actual shall prevail. All the contents in this material have been subjected to carefully check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the we keeps th right of interpretation

Tambahan : Segala perbaikan teknik, akan ditempatkan dalam revisi buku manual tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika ada perubahan dalam bentuk dan warna yang mungkin terjadi, perlu diketahui bahwa segala material yang dipakai dalam Rice Cooker ini sudah melalui pengecekan yang teliti. Jika terjadi kesalahan dan kelalaian dalam hal printing atau salah pengertian dari isi yang ada, kami memegang hak dalam hal interpretasi terhadap konten ini.



SPESIFICATION / SPESIFIKASI

Model	CRL 1185
kapasitas	1.8L
Daya	400W
Tegangan	220V-50Hz

HOW TO USE CARA PENGGUNAAN

1. Wash rice in a separate bowl.
Cuci Beras di mangkok terpisah.



2. Place the washed rice into inner pot .
Tuangkan beras yang sudah di cuci ke dalam panci di dalam Rice cooker (Inner Pot)

Pour water into inner pot. The figures inside the pot shows the amount ratio of water needed to cook rice. Examples, if you pour 2 cups of rice, just add water up to the water line of 2 on the inner pot. Also you may adjust the ratio accordingly upon your preferences or type of rice.

Tuangkan air ke dalam panci bagian dalam. Tulisan yang ada di dalam panci menunjukkan jumlah rasio air yang dibutuhkan saat memasak nasi. Contoh, jika Anda menempatkan 2 cangkir beras, tambahkan air hingga batas garis yang kedua yang terdapat di dalam panci. Anda juga bisa mengatur rasio air sesuai dengan yang Anda inginkan berdasarkan tipe.



3. Make sure outer pot surface is dry and wiped, Then place inner pot onto the cooker & slightly turn it left and right until it seats properly.
Pastikan bagian luar panci dalam keadaan kering & sudah di lap. Kemudian masukkan panci bagian dalam (inner pot) ke dalam Rice Cooker dan geser ke kiri dan kanan sampai kedudukannya sempurna.



4. Close the top lid. Make sure it is locked properly.
Tutup bagian penutup atas dan pastikan tertutup dengan sempurna



5. Plug the AC cord into the power supply, and warm indication light shall light up. Switch button is at upward position.
Masukkan colokan ke dalam saklar, dan lampu indikator warm akan menyala. Tombol Switch dalam posisi menghadap ke atas



6. Press switch button down, the cook indicator light up, and the unit start cooking. When rice is cooked well, the switch will automatically pop upward to WARM position and WARM indicator turn on to show rice warming process star.

Pencet tombol switch ke arah bawah, lampu indikator cook akan menyala & RC mulai bekerja. Ketika nasi sudah matang, tombol switch akan secara otomatis naik ke arah atas ke posisi WARM dan lampu indikator WARM akan menyala untuk menunjukkan proses menghangatkan dimulai.



7. Before serving, keep the cooker warming about 15 minutes. Unplug power cord from the power supply when not in use or if you are not intending to keep warm any longer.

Sebelum disajikan, diamkan Rice Cooker sekitar 15 menit. Cabut colokan dari saklar ketika Rice Cooker tidak digunakan atau tidak mau dipakai untuk fungsi menghangatkan lagi.



TO USE "WARM" FUNCTION MENGUNAKAN FUNGSI "WARM"

- If keep warm more than 12 hours, it maybe cause discoloration or an odor.
Perubahan warna nasi dan aroma yang tak sedap dapat terjadi apabila waktu menghangatkan lebih dari 12 jam.
- If rice in warming is less than 3 cups, rice maybe gradually dry out and lose it's flavor.
Jika Jumlah beras dalam penggunaan "warm" kurang dari 3 gelas ukur, nasi dapat menjadi kering dan kehilangan aromanya.
- Utensils left in the pot during using warm function may effect the smell and taste of the rice.
Benda-benda masak yang berada didalam panci selama menggunakan fungsi "warm" dapat mempengaruhi aroma dan rasa pada nasi.

CAUTIONS PERHATIAN

- Do not use this rice cooker for any purpose other than steaming rice.
Jangan gunakan penanak nasi ini untuk keperluan lain selain menanak nasi.
- Clean the rice cooker, particularly the dew catch part and the dew collector on the upper rim after use.
Bersihkan penanak nasi ini khususnya penampung uap air dan penghubungnya dibagain atas setiap kali selesai digunakan.
- Do not clog the holes in the dew catch part on the upper rim.
Jangan menyumbat lubang pada penampung uap dipiringan bagian atas.
- Plug into property wired all outlet, Before you plug it in , make sure the voltage of this unit is the same as your local supply.
Masukkan kabeI pada saluran listrik berkondisi baik di dinding. Sebelum kabeI dimasukkan tentukan tegangan alat ini sama dengan tegangan ditempat anda.
- Do not expose to water, high humidity, or heat sources, Do not use the pan directly on an open flame.
Hindarkan dari terkena air, tempat yang lembab atau benda yang panas, Jangan menggunakan panci secara langsung diatas api.
- Do not cover the lid with a cloth , the lid may deform or change color.
Jangan menutupi bagian penutup dengan kain karena kemungkinan akan berubah bentuk atau berubah warna.
- Do not tilt the rice cooker on its edge or place it upside down with its power supply plug connected, as this may cause damaged, when tilting or placing the rice cooker upside down, make sure to disconnect the power supply plug.
Jangan mengangkat penanak nasi pada ujungnya atau meletakkan dalam keadaan terbalik ketika kabeI disambungkan pada stop kontak, karena dapat mengakibatkan kerusakan. Ketika menempatkan penanak nasi dalam keadaan terbalik, pastikan colokan dicabut dulu dari saklar
- The Lid must be closed tightly in the latched position at all times during cooking.
[I.e the unit must not be operated with the lid opened]
**Pastikan penutup tertutupi secara benar ketika memasak.
[Panci jangan digunakan bila penutup terbuka].**

HOW TO CLEAN CARA MEMBERSIHKAN

- Soak pot and inner lid in warm water and wash with a sponge.
Rendam panci dan penutup bagian dalam ke dalam air hangat kemudian basuh dengan spons.
- Wipe body with a damp cloth. Do not immerse in water.
Bersihkan bagian luar rice cooker dengan lap lembab, jangan direndam kedalam air.
- Do not abrasive cleaners or steel wool, Clean with nonmetal brush or sponge.
Gunakan menggunakan braso atau sikat kawat. Bersihkan dengan sikat atau spons non-logam.

NON-STICK COATING POT PANGCI ANTI LENGKET

- Use a sponge to clean the pot
Gunakan spons untuk membersihkan panci
- Use a plastic or wooden rice scoop, not metal utensils that may be damaged the surface of pot .
Gunakan sendok nasi yang terbuat dari plastik atau kayu saja, Jangan gunakan yang terbuat dari metal, karena akan merusak permukaan panci.
- The non-stick coating may discolor after a long time use. But this will not affect the non-stick coating or cleanliness of the pot.
Lapisan anti lengket bisa berubah warna setelah pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Hal ini tidak mempengaruhi fungsi lapisan anti lengket dan kebersihannya.