

TURBO

PENGERING RAMBUT EHD 6000

TURBO


PENGERING RAMBUT

EHD 6000

600 W

220 V ~ 50 Hz

Dibuat di China

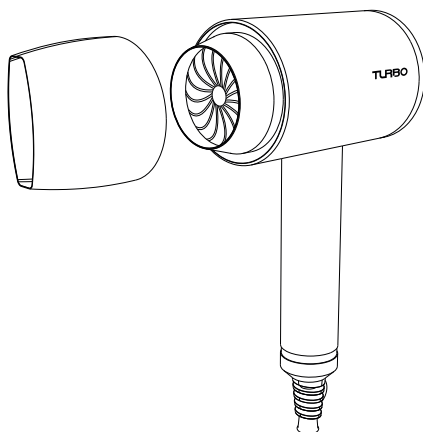

“ Terima kasih telah
menggunakan
Pengering rambut
TURBO ”



Diimpor dan Didistribusikan oleh :

PT Citra Kreasi Makmur


Jl. Sosial No. 12 - Jakarta Barat 11460

Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Garansi Purna Jual
Kementerian Perdagangan RI Nomor : IMKG.3123.11.2024

Please read these instructions completely before operating the unit
Bacalah buku petunjuk pemakaian ini dengan teliti sebelum menggunakan

Deskripsi Produk

1. Hubs
2. Lubang keluar udara
3. Lubang masuk udara
4. Kontrol kecepatan (0-I-II)
5. Lingkaran gantung

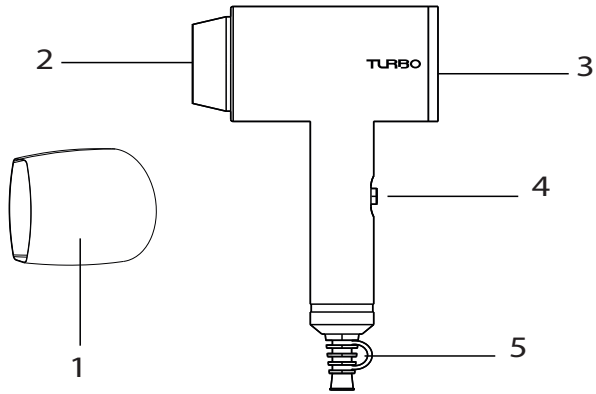

Garansi dan servis

Jika alat Anda tidak berfungsi dengan baik, hubungi Servis senter untuk mendapatkan saran atau perbaikan.

Jika anda memerlukan informasi atau mengalami masalah, silahkan Servis senter yang tertera di kartu garansi kami.

Garansi berlaku saat menggunakan perangkat sesuai ketentuan dengan petunjuk penggunaan dan kepatuhan terhadap aturan dan persyaratan keselamatan.

Lingkungan

Jangan membuang alat bersama - sama dengan sampah rumah tangga biasa setelah alat tidak bisa dipakai lagi, tapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas resmi untuk daur ulang.

Dengan melakukan ini, anda membantu menjaga lingkungan

Model	EHD 6000
Daya	600 W
Voltase	220 V~ 50 Hz



Menggunakan Alat

- Buka gulungan kabel
- sambungkan kabel ke stop kontak
- Pilih Mode Pengaturan yang di inginkan

Mode

Pengaturan angin	
0	- mode mati
I	- Mode angin sedang (Untuk Penataan lembut rambut)
II	- Mode angin kencang (Untuk Pengeringan rambut cepat)

Gunakan konsentrator yang disertakan untuk menata rambut Anda. Nosel konsentrator memungkinkan Anda mempersempit dan mengarahkan aliran udara untuk mengeringkan dan menata. Selama penggunaan, jangan halangi saluran masuk udara selama hindari kepanasan dan matikan pengering rambut.

PERHATIAN!

Jangan biarkan pengering rambut Anda menyala bila tidak sedang digunakan!

Jika pengering rambut tidak menyala atau tidak berfungsi dengan benar, hubungi Servis senter untuk diagnostik dan perbaikan.

Daftar servis senter tertera di kartu garansi.

Perawatan dan pemeliharaan

Jangan pernah mencuci perangkat di bawah air mengalir.

Jika perlu, bersihkan bagian luar casing terlebih dahulu dengan kain lembut yang lembab, lalu keringkan

Jangan gunakan sikat keras, pembersih abrasif, bensin atau pelarut (aseton) untuk membersihkan perangkat.

Biarkan alat benar-benar dingin sebelum menyimpannya untuk disimpan.

Instrumen harus disimpan di dalam ruangan, terlindung dari kelembapan dan fluktuasi suhu yang tiba-tiba.

Petunjuk keselamatan


Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh anak-anak atau orang dengan cacat fisik atau mental, atau kurang pengalaman atau pengetahuan dalam menggunakan alat, kecuali mereka telah diberikan pengawasan atau pengarahan mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

Sebelum menyalakan untuk pertama kali, Harap dibaca instruksi di bawah ini :

- Jangan gunakan perangkat di luar ruangan.
- Jangan menyalakan perangkat dengan tangan basah.
- Jangan letakkan perangkat di permukaan yang panas atau di dekat sumber panas.
- Jangan membawa pengering rambut dengan memegang kabelnya atau lubang gantungan.
- Matikan perangkat dan cabut kabel listrik apabila tidak sedang digunakan
- Jangan menyemprotkan produk penataan rambut di dekat pengering rambut
- Untuk Menghindari bahaya konsleting listrik,dan kebakaran,jangan merendam pengering rambut di dalam air atau cairan lain. Jika hal ini terjadi, segera - cabut dari listrik
- Jangan gunakan alat di bak mandi, pancuran, kolam renang, atau tempat lain dengan kelembapan tinggi.
- Jangan gunakan aksesori yang tidak termasuk dalam paket.
- Jangan gunakan alat dengan kabel listrik dan/atau steker yang rusak.
- jangan mencoba memperbaiki perangkat sendiri. Jika terjadi kegagalan fungsi atau untuk mengganti aksesori, hubungi servis senter resmi.
- Jauhkan kabel daya dari tepi tajam dan permukaan yang panas.
- Jauhkan rambut, bulu halus, dan debu dari lubang udara.
- Jangan mengarahkan aliran udara ke mata Anda.
- Jangan tutup saluran udara masuk dan keluar dari motor alat karena terlalu panas.
- Jangan biarkan perangkat yang dihidupkan tanpa pengawasan!

Product Description

1. Hubs
2. Air outlet
3. Air inlet
4. Speed control (0-I-II)
5. Hanging loop can burn

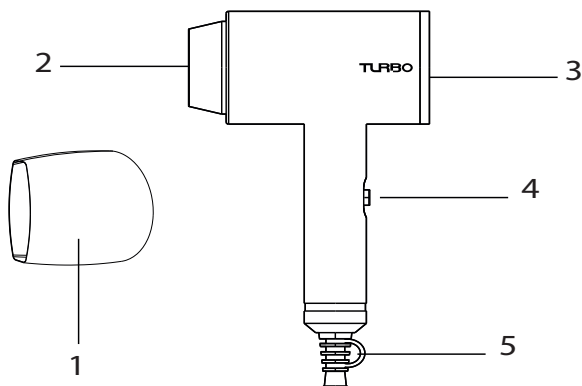

Service and Guarantee

If your tool doesn't work properly, get in touch Flashlight service for advice or repair.

If you need information or have a problem, please Flashlight service listed on our warranty card.

Warranty applies when using the device according to conditions with instructions for use and compliance with the rules and safety requirements.

Environment

Do not throw away the appliance with household waste usually after the tool can no longer be used, but hand it over to the place collection of official used goods for recycling.

By doing this, you help protect the environment

Model	EHD 6000
Power	600 W
Voltage	220 V~ 50 Hz



Safety instructions

This appliance is not intended for use by children or persons with a physical or mental disability, or lack of experience or knowledge in using tools, unless they have been given it supervision or direction regarding the use of the device by people responsible for their safety.

Before turning on for the first time, please read the instructions below this :

- Do not use the device outdoors.
- Do not turn on the device with wet hands.
- Do not place the device on a hot surface or near it heat source.
- Do not carry the hair dryer by the cord or hanger hole.
- Turn off the device and unplug the power cord when not in use
- Do not spray styling products near the dryerhair
- To avoid the danger of electrical short circuit and fire, do not soak hair dryer in water or other liquid. If this happens, immediately
- Unplug from the mains
- Do not use the appliance in a bath, shower, swimming pool or other places others with high humidity.
- Do not use accessories that are not included in the package.
- Do not use the appliance with a damaged power cord and/or plug.
- do not try to repair the device yourself. If a failure occurs function or to change accessories, contact an authorized flashlight service.
- Keep the power cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Keep hair, fluff and dust away from the air outlet.
- Do not direct the air stream at your eyes.
- Do not block the air inlet and outlet of the motor due to too hot.
- Do not leave the switched on device unattended!

Using Tools

- Unroll the cable
- connect the cable to the wall socket
- Select the desired Setting Mode

Mode

Wind settings	
0	- off mode
I	- Moderate wind mode (For soft styling of hair)
II	- Strong wind mode (For fast hair drying)

Use the included concentrator to style your hair.

The concentrator nozzle allows you to narrow and direct airflow for drying and styling.

During use, do not block the air inlet during avoid overheating and turn off the hair dryer.

ATTENTION!

Don't leave your hair dryer on when it's not on used!

If the hairdryer does not turn on or does not work properly, contact Flashlight Service for diagnostics and repair.

The flashlight service list is listed on the warranty card.

Care and maintenance

Never wash the device under running water.

If necessary, clean the outside of the case with a cloth first moist soft, then dry

Do not use hard brushes, abrasive cleaners, gasoline or solvent (acetone) to clean the device.

Let the appliance cool down completely before putting it away for storage.

Instruments should be stored indoors, protected from moisture and sudden temperature fluctuations.