

- The power cord or plug is too hot.
Kabel listrik atau colokan terlalu panas
Cause 1: The power cord is disconnected and has poor contact. Solution: Please ask professionals to repair it.
Penyebab 1 : Kabel listrik terputus dan lemah. Solusi : Bawa ke Service Center untuk diperbaiki
Cause 2: Poor contact between socket and plug. Solution: Please replace the brand socket.
Penyebab 2 : Kontak yang lemah antara saklar & kabel. Solusi : Ganti Saklar

- After starting the switch, the motor does not work and there is no response.
Setelah dinyalakan, motor tidak nyala dan tidak ada respon
Cause 1: The carbon brush of the motor is worn out or the motor is damaged or the heating wire is broken. Solution: Stop using it immediately and ask a professional to repair it.
Penyebab 1 : Karbon brush motor usang atau motor rusak atau kabel pemanas rusak
Solusi : Segera hentikan pemakaian dan bawa ke Service Center untuk diperbaiki
Cause 2: The heating wire section and switch are broken. Solution: Stop using it immediately and ask a professional to repair it.
Penyebab 2 : Bagian kabel pemanas dan switch rusak. Solusi : Hentikan pemakaian segera dan Bawa ke Service Center untuk diperbaiki

- There is an abnormal collision sound when shaking or a sharp rubbing sound when starting the machine. Cause of failure: the internal support is broken or damaged. Solution: Stop using it immediately and ask a professional to repair it.
Terdengar suara gesekan yang tidak normal ketika bergetar atau suara yang tajam ketika alat ini dinyalakan.
Penyebabnya : Support internal pecah atau rusak. Solusi : Segera hentikan pemakaian dan bawa ke Service Center untuk diperbaiki


- There is slight whitesmoke at the first start.
Ada sedikit kepulan asam putih saat pemakaian pertama
Cause of failure: It is a normal phenomenon and can disappear after use. Treatment: It can be used normally.
Penyebab : Hal ini adalah fenomena yang normal dan dapat hilang setelah penggunaan. Bisa digunakan seperti biasa

TURBO

EHD 6002

TURBO
Travel Hair Dryer
EHD 6002
500 W
220V~50Hz
Dibuat di China

Diimpor & Didistribusikan oleh :
PT Citra Kreasi Makmur
Jl. Sosial No.12 - Jakarta Barat 11460
Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan
dan Kartu Garansi Purna Jual
Kementerian Perdagangan RI Nomor : IMKG.927.04.2025

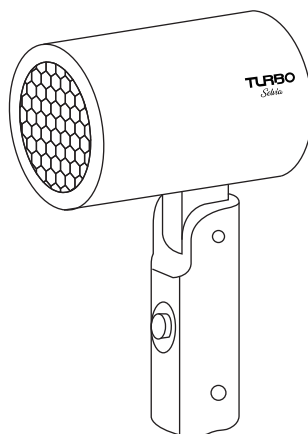

“Terima kasih telah menggunakan
TRAVEL HAIR DRYER TURBO”

Hotline Service : 0800-11-TURBO [88726]
021-5664790
Jl. Sosial No.12 Jakarta Barat



Didistribusikan oleh:




Please read these instructions completely before operating the unit
Baca lah buku petunjuk pemakaian ini dengan teliti sebelum menggunakan

HELP AND ADVICE BANTUAN DAN SARAN

Before doing any of the following, make sure that the hair dryer is unplugged from the power supply.
Sebelum melakukan hal-hal dibawah ini, pastikan Hair dryer tidak tercolok ke saklar
Use liquid or aerosol cleaners. Clean your equipment with a soft, non- conductive cloth.
Gunakan carian atau pembersih aerosol. Bersihkan peralatan dengan kain yang halus dan tidak konduktif

PRODUCT INTRODUCTION PERKENALAN PRODUK

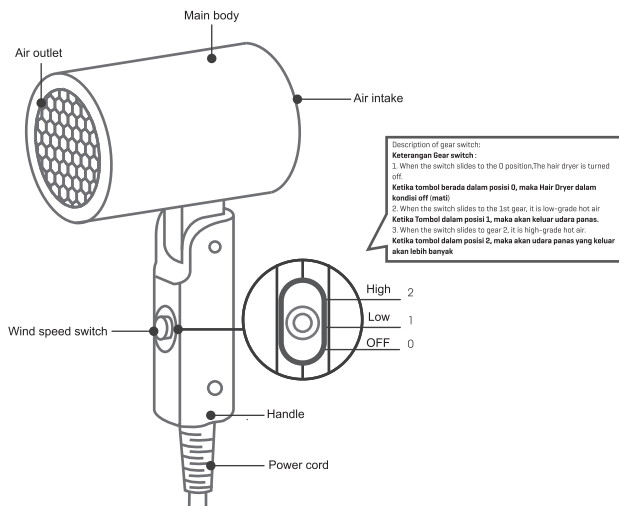

Please read all the safety instructions before using the hair dryer for the first time. Turn on the power, turn on the switch to (1/Low 2/High) and turn off the switch to (0/OFF).
Baca semua petunjuk keamanan sebelum menggunakan Hair Dryer pertama kali.
Nyalakan tombol power, nyalakan switch ke (1/rendah 2/tinggi (dan matikan dengan posisi switch ke (0/OFF)).

Note: Special design is adopted around the air outlet, which will be in a high temperature state. Please do not touch it during use or just after use.
Catatan : design khusus diadopsi di lubang udara, dimana akan dalam suhu yang tinggi. Jangan menyentuh bagian itu selama atau setelah pemakaian.

Specifications / Spesifikasi

Model	EHD 6002
Daya	500 W
Tegangan	220V~ 50Hz



Note: This sign indicates that this product should not be treated together with other household wastes.
In order to prevent uncontrolled waste disposal from causing possible harm to the environment or human health, It should be recycled responsibly to promote the sustainable utilization of material resources.
CATATAN : Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang ke dalam wadah yang bersamaan dengan alat rumah tangga lainnya.
Untuk menghindari pembuangan yang tidak terkontrol yang bisa membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia.
Harus menjadi tanggung jawab untuk di daur ulang untuk mempromosikan penggunaan sumber bahan secara berkesinambungan.

Please keep the instruction manual for later use.
Harap simpan buku panduan ini untuk penggunaan selanjutnya

MATTERS ATTENTION HAL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Warning: This hair dryer is charged before the power is turned off. To avoid the danger of electric shock, please read the item carefully.

Peringatan : Hair dryer ini beraliran listrik ketika dinyalakan. Untuk menghindari kesetrum, harap baca point-point dibawah ini

Warning:

Peringatan :

1. Do not use the power cord or plug when it is damaged or heated, so as to avoid short circuit causing fire;
Jangan menggunakan kabel atau colokan ketika rusak atau panas, untuk menghindari kebakaran
2. Do not damage, modify, forcibly pull or twist the power cord;
Jangan merusak, modifikasi, menarik atau memutar kabel
3. Do not use it in case of wet hands to avoid electric shock;
Jangan dipakai jika tangan basah
4. Do not place this product near the sink and in a damp place;
Jangan menempatkan produk ini dekat wastafel atau di tempat yg lembab
5. Do not put it in the contact range of children and infants, and do not let children and infants use it alone;
Jangan menaruh di tempat yang bisa dijangkau anak-anak atau bayi, dan jangan membiarkan mereka menggunakannya sendiri
6. In order to ensure safety, it is recommended to unplug the plug after use in the bathroom, because even if the product is powered off, it is still dangerous to get close to water;
Untuk memastikan keamanan, sangat dianjurkan untuk mencabut colokan setelah penggunaan di kamar mandi, karena jika produk dalam keadaan mati, tetap berbahaya jika dekat dengan air
7. If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or professionals in similar departments.
Jika colokan rusak, untuk menghindari bahaya, harus diperbaiki oleh pabrik, Divisi pemeliharaan atau professional dalam department itu

PROHIBIT LARANGAN

1. Do not soak this product in water;
Jangan membasahi produk
2. Do not take a bath or use this product at any time;
Jangan digunakan saat mandi

3. Do not modify, disassemble or repair this product by yourself;
Jangan memodifikasi, membongkar atau memperbaiki sendiri
4. Do not knock or drop this product. If this product is damaged due to collision or drop, please stop using it.
Jangan mengetok atau menjatuhkan produk karena bisa merusak produk
5. Please do not use it near LPG or other flammable materials (such as volatiles, paint thinners, sprays, etc.) to avoid explosion and fire.
Jangan digunakan dekat tabung gas LPG atau bahan lainnya yang mudah terbakar (seperti bahan yg mudah menguap, tinner cat, spray dsb) untuk

IMPORTANCE PENTING

1. Check whether there is obvious damage before using this product, and do not use it if it is damaged;
Cek apakah ada kerusakan sebelum menggunakan produk ini ,dan angan digunakan jika produk dalam kondisi rusak
2. In case of abnormality and failure, please stop using it immediately and unplug the power plug;
Jika ada yang tidak normal dan salah, hentikan penggunaan produk segera dan cabut colokan
3. Please stop using this product if there are any signs of damage;
Hentikan penggunaan produk jika ada tanda kerusakan
4. This product must be installed and fixed in a place that cannot be touched when bathing or showering;
Produk ini harus diletakan ditempat yang tidak tersentuh saat mandi / di pancuran
5. If the power cord is damaged, it may cause harm to human body. Please do not use it again. Please press [Troubleshooting] to deal with it.
Jika colokan rusak, bisa membahayakan tubuh manusia. Jangan digunakan. Segera hubungi service center terdekat
(Note: Users cannot replace the power cord of this device. If the power cord is damaged, it must be replaced by the supplier, its service agent or similar qualified personnel to avoid danger.)
(Catatan : Pengguna tidak bisa mengganti kabel produk ini. Jika kabel rusak, harus diganti oleh supplier, service center atau ahlinya untuk menghindari bahaya)

TIP TIP

1. To avoid damage to the power cord, please do not wind the power cord around this product;
Untuk menghindari kerusakan kabel, jangan melilit kabel di seputar produk
2. Do not use the high wind gear for infants for a long time to avoid burns;
Jangan menggunakan speed yang tinggi untuk anak-anak dalam jangka waktu yang lama untuk menghindari terbakar
3. Pay attention to keep the hair more than 10 cm from the air inlet to avoid the hair from being sucked into the air inlet, thus causing damage;
Perhatikan jarak rambut dengan alat ini harus lebih dari 10 cm dari lubang angin untuk menghindari rambut terhisap ke lobang angin sehingga bisa menyebabkan kerusakan
4. This product is only used to dry hair, please do not use it to dry shoes and clothes, so as not to cause fire;
Produk ini khusus untuk mengeringkan rambut, jangan menggunakan untuk mengeringkan sepatu dan baju, sehingga tidak menimbulkan kebakaran
5. People (including children) who lack relevant experience and knowledge such as physical weakness and mental disorder must use, clean and maintain this product under the supervision and guidance of their guardians.
Orang (termasuk anak-anak) yang tidak berpengalaman dan pengetahuan seperti orang dengan keterbatasan fisik dan mental, bisa menggunakan produk ini dibawah pengawasan orang yang menjadi penjaga mereka

INSTRUCTION PETUNJUK

1. Shampoo and comb your hair, and use a towel to absorb excess water from your hair. Blow the hair dryer smoothly through each section of hair and let the hot air pass through the hair instead of the scalp.
Shampoo & Sisir rambut Anda, gunakan handuk untuk menyerap kelebihan air dari rambut Anda. Gunakan hair dryer secara halus melalui setiap helai rambutnya dan biarkan udara panas mengeringkan setiap helai rambut Anda dibandingkan dengan kulit kepala
2. Keep the air inlet of the hair dryer smooth and keep a certain distance when drying your hair.
Pastikan lubang udara Hair dryer dalam kondisi baik dan jaga jarak ketika mengeringkan rambut Anda
3. In order to avoid excessive drying, keep the hair dryer moving up and down in different positions.
Untuk menghindari pengeringan yang berlebihan, gerakan Hair dryer ke atas dan bawah dengan berbagai posisi

Frequent Ask Question Pertanyaan yang sering ditanyakan

- No response when powered on.
Tidak ada respon ketika dinyalakan
Cause 1: Please check whether the power cord plug is plugged in properly.
Solution: Plug in the plug.
Penyebab 1 : Pastikan apakah kabel tercolok ke saklar dengan sempurna. Solusi : Colok kabel ke Saklar
Cause 2: The power cord is broken, the switch is not conductive, and the temperature control contact is poor. Solution: Please ask professionals to repair it.
Penyebab 2: Kabel rusak, switch tidak konduktif, dan kontak temperature control jelek. Solusi : Perbaiki ke Service Center untuk diperbaiki
- The power supply is intermittent. Aliran listrik intermitten
Cause 1: Please check whether the power cord plug is plugged in properly.
Solution: Plug in the plug.
Penyebab 1 : Cek apakah kabel tercolok ke saklar dengan benar. Solusi : colok kabel ke saklar
Cause 2: Poor contact of power cord and switch contact. Solution: Please ask professionals to repair it.
Penyebab 2 : Kabel & Switch tidak terhubung dengan baik. Solusi : Bawa ke Service Center untuk diperbaiki
- The fuselage temperature is too high.
Body hair dryer terlalu panas
Cause 1: The air inlet is blocked with hair and other sundries. Treatment: Please clean the air inlet in time and always keep the air inlet clean and smooth.
Penyebab 1 : Lubang udara terblok dengan rambut dan atau sundries lainnya. Solusi : Bersihkan lubang udara secara berkala dan pastikan lubang udara tersebut harus selalu dalam kondisi bersih
Cause 2: The motor speed is obviously reduced, and the internal heating wire is red when it touches the wire. Solution: Stop using it immediately and ask a professional to repair it.
Penyebab 2: Kecepatan motor menurun, dan kabel penghantar panas internal berwarna merah ketika menyentuh kabel. Solusi : Segera stop pemakaian dan bawa ke Service Center untuk diperbaiki