

10. Turn OFF the styler. **Matikan alat**
 11. Let hair cool down before styling.
Biarkan rambut dingin sebelum diganti
 BEFORE CHANGING THE ATTACHMENT, RUN THE STYLER ON LOW
SEBELUM MENGGANTI ATTACHEMENT, STYLER DALAM POSISI RENDAH
 HEAT (SETTING1) FOR 20 SECONDS AND ALLOW IT TO COOL DOWN.
PANAS (SETTING1) SELAMA 20 DETIK DAN DIAMKAN SAMPAI DINGIN

■ Blow Brush **Sikat Blow**

For creating beautiful side waves.

Membuat rambut bergelombang di arah samping

1. Tension Comb for more effective hair catching capabilities.
Sisir Tension untuk kemampuan menangkap rambut yang lebih efektif."
2. To use the Tension Comb, place the hair firmly into the brush.
Untuk menggunakan Sisir Tension, tempatkan rambut dengan kuat ke dalam sikat.

■ Roller Brush **Sikat Gulungan**

Spread your hair on locks and wind then up on round brush. To untwist the lock, press the button above the operation switch. Do not comb hair right after a curling, give them preliminary to cool down.

Tebarkan rambut Anda ke dalam ikatan dan gulung ke atas sikat bulat. Untuk melepaskan ikatan, tekan tombol di atas saklar operasi."
Jangan menyisir rambut setelah digulung, untuk memberikan waktu untuk dingin

OPERATION PEMAKAIAN

Check if the mains voltage on the type plate (on the handle of the appliance) corresponds to your local mains supply.

Cek apakah voltase yang tertera di produk sama dengan yang ada di rumah

1. Towel dry your hair thoroughly after washing.

Keringkan rambut dengan handuk setelah dicuci

2. Plug the power cord into the wall socket.

Colokkan kabel ke saklar

3. Turn on the appliance with the switch D and set the temperature level.

Nyalakan alat dengan Tombol D dan atur suhunya

4. If required you can interrupt the hot air supply when drying by turning the switch D to "1" position (cold air setting).

Jika dibutuhkan Anda dapat menghentikan supply udara panas ketika mengeringkan rambut dengan memindahkan switch D ke posisi 1 (pengaturan udara dingin)

5. After use, switch off the appliance with the D button and pull out power cord from the wall socket.

Setelah penggunaan, matikan alat ini dengan tombol D dan Tarik kabel dari saklar

Note - Catatan

The cold air setting interrupts the hot air operation and provides a cool air flow. This allows you to fix your hairstyle better and more lastingly.

Pengaturan angin dingin menginterupsi pengoperasian angin panas dan menyediakan aliran angin dingin. Dengan demikian, Anda dapat mempertahankan gaya rambut Anda dengan lebih baik dan lebih lama

Caution : Peringatan :

Never wind the power cord around the appliance, as this can result in damage.

Jangan menggulung kabel listrik di sekitar perangkat, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan

Check the power cord and the appliance regularly for visible damage.

Cek kabel dan alat secara berkala untuk menghindari kerusakan

CLEANING PEMBERSIHAN

1. The appliance can be cleaned with a dry cloth.

Alat ini dapat dibersihkan dengan menggunakan handuk yang kering

2. The attachments can be cleaned with a moist cloth or rinsed under a running tap.

Perlengkapan bisa dibersihkan dengan kain lembab atau dicuci dibawah air keran yang mengalir

Remove the attachments from the appliance before cleaning them. Make sure the attachments are dry before using or storing them.

Angkat semua perlengkapan dari alat ini sebelum dibersihkan. Pastikan semua perlengkapan dalam kondisi kering sebelum digunakan atau disimpan

Never rinse the appliance with water

Jangan pernah mencuci Hair Dryer dengan air

Storage - Penyimpanan

When not in use "unplug it."

Ketika tidak digunakan "cabut dari colokan"

Allow the appliance to cool and store it in a dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. If the supply cord of this appliance becomes damaged the appliance must be replaced by returning to the retailer from which the product was purchased or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Biarkan alat ini dingin dan simpan di tempat yang kering. Jangan membungkus kabel disekitar alat karena dapat menyebabkan kabel rusak dan Menggulung kabel dapat menyebabkan kabel menjadi aus lebih cepat dan akhirnya putus. Jika kabel dalam kondisi rusak maka harus diganti oleh orang yang berkompeten atau dibawa ke Service Center untuk menghindari bahaya



Note: This sign indicates that this product should not be treated together with other household wastes. In order to prevent uncontrolled waste disposal from causing possible harm to the environment or human health, it should be recycled responsibly to promote the sustainable utilization of material resources.

CATATAN : Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang ke dalam wadah yang bersamaan dengan alat rumah tangga lainnya. Untuk menghindari pembuangan yang tidak terkontrol yang bisa membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia. Harus menjadi tanggung jawab untuk di daur ulang untuk mempromosikan penggunaan sumber bahan secara berkesinambungan

Please keep the instruction manual for later use.

Harap simpan buku panduan ini untuk penggunaan selanjutnya



TURBO

EHD 6101

TURBO
5in1 Multistyle
EHD 6101
800 W
220V~50Hz
Dibuat di China

Didistribusikan oleh :

PT Citra Kreasi Makmur
Jl. Sosial No.12 - Jakarta Barat 11460
Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan
dan Kartu Garansi Purna Jual
Kementerian Perdagangan RI Nomor : IMKG.878.04.2025



“Terima kasih telah menggunakan
5in1 MULTISTYLER TURBO”

Hotline Service : 0800-11-TURBO [88726]
021-5664790
Jl. Sosial No.12 Jakarta Barat



Didistribusikan oleh:



Please read these instructions completely before operating the unit
Bacalah buku petunjuk pemakaian ini dengan teliti sebelum menggunakan

OVERVIEW RINGKASAN

Please read the following instructions carefully to allow you to enjoy your quality product:

Harap baca petunjuk dibawah ini dengan teliti supaya Anda bisa menikmati pemakaian produk ini

B: Detachable Spiral Curler Attachment (30mm)

Perlengkapan pengeriting spiral yang bisa dilepas

C : Unlocking Button

Tombol untuk membuka kunci

D : Power Switch / Temperature Regulation

Tombol daya / pengatur suhu

E : Hinged Rear Filter

Saringan belakang yang bisa dibuka

F : Hanging loop

Lubang gantung

G:Blower attachment


Attachment Blower

H: Curler Brush

Sikat penggulung

I: Multi-function Brush

Sikat multi Fungsi

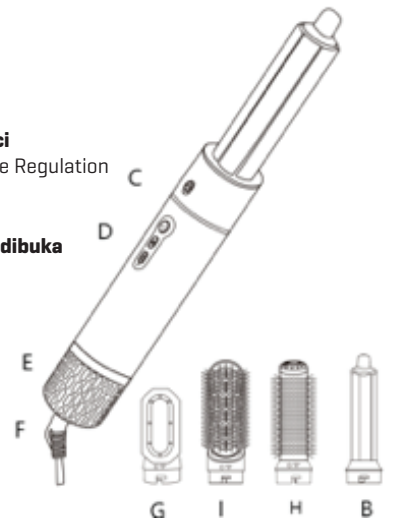

Specifications / Spesifikasi


Model	EHD 6101
Daya	800W
Tegangan	220V~ 50Hz

SAFETY
KEAMANAN

1. Before first plugging the unit into your outlet, check that voltage indicated on the rating label corresponds to the voltage of your home.
Sebelum mencolokkan ke saklar untuk pertama kali, pastikan voltase yang tertera di produk sama dengan yang di rumah
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
Jika kabel rusak, harus digantikan oleh pabrik atau Service Center atau orang yang berkompeten untuk menghindari bahaya
3. When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
Ketika hair dryer digunakan di kamar mandi, cabut Hair dryer dari saklar setelah digunakan karena jika dengan dengan air bisa menyebabkan bahaya bahkan ketika hair dryer dalam keadaan mati
4.  WARNING –Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
PERINGATAN – jangan menggunakan alat ini dekat Bathtub, pancuran air, wastafel atau wadah lainnya yang terdapat air
5. Do not use the hair dryer for any other purposes than those described in this instruction manual.
Jangan menggunakan Hair Dryer untuk keperluan lainnya selain seperti yang tertera di Buku petunjuk manual
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with recued physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a sage way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervised.
Alat ini bisa digunakan oleh anak-anak dibawah umur 8 tahun dan orang dengan keterbatasan fisik, sensor atau kemampuan mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberikan pengawasan atau instruksi mengenai cara penggunaan alat ini dengan cara yang bijak dan memberikan pengertian tentang bahaya yang dapat ditimbulkan.
7. Do not use outdoors.
Jangan gunakan di luar ruangan
8. Always unplug the hair dryer from the power supply when not in use and before cleaning.
Selalu cabut Hair Dryer dari saklar ketika tidak digunakan & sebelum dibersihkan
9. To protect against the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
Untuk melindungi dari resiko sengatan listrik, jangan mencelupkan alat ini ke dalam air atau cairan lainnya
10. Do not spray aerosol products when the hair dryer is operation.
Jangan menyemprot bahan yang mudah menguap ketika Hair Dryer sedang digunakan
11. Do not leave the hair dryer switched on when you do not use it.
Jangan meninggalkan Hair Dryer dalam keadaan menyala ketika tidak digunakan

12. Do not use other attachments than which supplied.
Jangan menggunakan attachment lainnya yang bukan diberikan dari pabriknya
13. The air inlet and outlet openings should never be obstructed to prevent from getting too hot.
"Bukaan masuk dan keluar udara tidak boleh pernah terhalang untuk mencegah perangkat menjadi terlalu panas."
14. If however, the airflow is inadvertently obstructed during use, the built-in thermal safety cut-off will automatically switch off the appliance. The hair dryer will switch on again automatically after cooling down for a few minutes.
Namun, jika aliran udara secara tidak sengaja terhalang selama penggunaan, fitur pengaman thermal (suhu) yang terintegrasi akan secara otomatis mematikan perangkat. Pengering rambut akan menyala kembali secara otomatis setelah didinginkan selama beberapa menit
15. Keep your hair away from the immediate vicinity of inlet opening to prevent from being drawn in.
Pastikan rambut Anda jauh dari bukaan inlet untuk mencegah rambut terhisap ke dalam Hair Dryer
16. Store the appliance in a cool, dry place. Do not use it when there is water in your hands.
Simpan alat ini di tempat yang sejuk, kering. Jangan menggunakan ketika ada air di tangan Anda

OPERATION
PEMAKAIAN

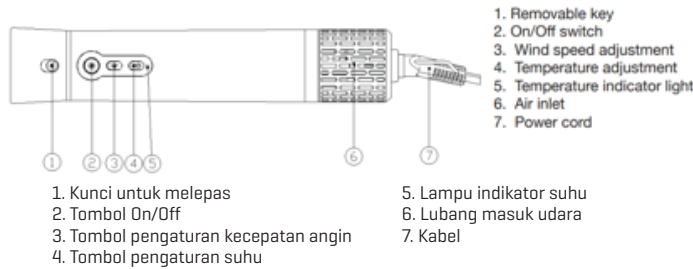

Settings : Pengaturan
Push the switch button ON and set the temperature level.
Dorong tombol ON dan atur ke suhu yang diinginkan

- 0: Off - **mati**
1: Low heat to help set hair style and create a longer lasting finish.
Panas yang rendah membantu untuk mengatur gaya rambut dan membuat lebih tahan lama
- 2: Moderate heat for gentle drying and styling
Panas yang sedang untuk mengeringkan dan menata gaya rambut yang ringan
- 3: High Heat for fast drying and styling.
Panas yang tinggi untuk mengeringkan dan menata gaya rambut dengan cepat

- Green light : low temperature.
Hijau : Suhu rendah
- Yellow light : medium temperature.
Kuning : Suhu sedang
- Red light: high temperature.
Merah – Suhu panas

Your appliance has the following setting options:
Alat ini mempunyai beberapa pilihan pengaturan sebagai berikut :
Temperature level – **Tingkat Suhu**
0: Off – mati
1: Moderate temperature for gentle drying and styling
Suhu sedang untuk mengeringkan & mengatur gaya rambut dengan lembut
2: High temperature for fast drying and styling
Suhu tinggi untuk pengeringan dan pengaturan gaya rambut dengan cepat
3: Highest temperature for fast drying and styling
Suhu yang paling tinggi untuk pengeringan dan pengaturan gaya rambut dengan cepat

Changing the styling attachment :
Mengubah perlengkapan (attachment) :
Fit the attachment onto the body of the unit by lining up the guides on the two parts and then press the two together while revolve the comb gently to clockwise direction until you hear a click.
Pasang perlengkapan (attachment) ke badan unit dengan menyelaraskan panduan pada kedua bagian, lalu tekan keduanya bersama-sama sambil memutar sisir ke arah jarum jam dengan lembut sampai Anda mendengar suara "klik"

To remove the comb, press on the unlocking button located on the sides of the unit and gently pull the attachment off.
Untuk melepas sisir, tekan tombol penguncian yang terletak di sisi unit dan tarik perlengkapan dengan lembut sampai terlepas.

The styling attachment is a spiral comb is for hair curling purpose.
Perlengkapan styling yang berbentuk sisir spiral ini digunakan untuk mengeriting rambut.

How to use the attachments
Cara menggunakan Perlengkapan (Attachment)

The styling attachment is a spiral comb is for hair curling purpose .
Perlengkapan styling yang berbentuk sisir spiral ini digunakan untuk mengeriting rambut.
■ Ensure that the sign “●” of the attachment and the sign “▲” of the unit are in line. Rotating the attachment clockwise until a “click” sound is heard.
Pastikan tanda “●” di perlengkapan dan tanda “▲” selaras.
Putar perlengkapan searah jarum jam sampai suara “klik” terdengar

- To remove, press the sign “PUSH ▲” of the unit and turn the attachment counterclockwise and pull out it.
Untuk melepaskan, tekan tanda “PUSH ▲” di alatnya dan putar perlengkapan berlawanan jarum jam dan tarik



30MM AUTOMATIC CURLING BARRELS
30 MM Barel pengeriting otomatis
Creates voluminous and soft curls

Menciptakan keriting halus dan bervolume
PREPARATION:80-90% Dry hair
Persiapan : 80- 90% rambut kering
TEMPERATURE SETTING : 3
Pengaturan Suhu : 3

Left Barrel (counter-clockwise curl) -recommended for left side of head
Barel kiri (berlawanan arah jarum jam) – direkomendasikan untuk rambut sebelah kiri sebelah kiri
Right Barrel(clockwise curl) - recommended for right side of head
Barel Kanan (searah jarum jam) – direkomendasikan untuk rambut sebelah kanan

How to style
Cara Menata Rambut

1. Pre dry hair and divide into sections
Keringkan rambut dan bagi menjadi 2 bagian
- 2.Take a section of hair and hold the ends of the hair towards the styling wand.
Ambil satu sisi dan tahan ujung rambut ke arah gaya
- 3.Turn on styling wand to setting 3.
Nyalakan ke pengaturan nomor 3
- 4.Let the styler wrap the ends of the hair to the barrel automatically and let go of your hair.
Biarkan styler membungkus ujung rambut ke barel secara otomatis dan lepaskan rambut Anda
- 5.Slowly bring the styler up to the roots by allowing the hair to wrap itself around the barrel.
Secara perlahan bawa styler ke akar rambut dengan membiarkan rambut membungkus sendiri ke barelnya
- 6.Hold in place until dry or for 8-10 secs.
Diamankan sampai 8-10 detik
- 7.Set hair with low heat for 5-10 seconds.
Atur rambut dengan panas yg rendah selama 5-10 detik
- 8.Gently release the hair from the barrels.
Secara lembut lepaskan rambut dari barel
- 9.Repeat process for the rest of the hair.
Ulangi proses nya untuk semua rambut