


# TURBO

## EHL 2035

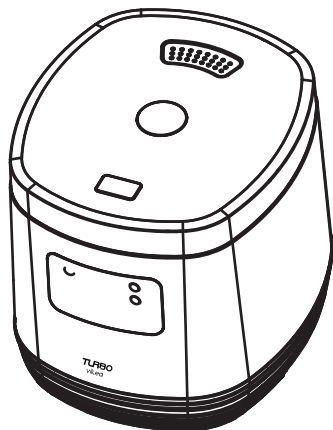

“ Terima kasih telah menggunakan  
TURBO Vegielizer”

Hotline Service : 0800-11-TURBO (88726)  
021-5664790  
Jl. Sosial No.12 Jakarta




Didistribusikan oleh:



Please read these instructions completely before operating the unit  
Bacalah buku petunjuk pemakaian ini dengan teliti sebelum menggunakan

## KNOW YOUR VEGIELIZER KENALI PEMBERSIH BUAH DAN SAYUR ANDA

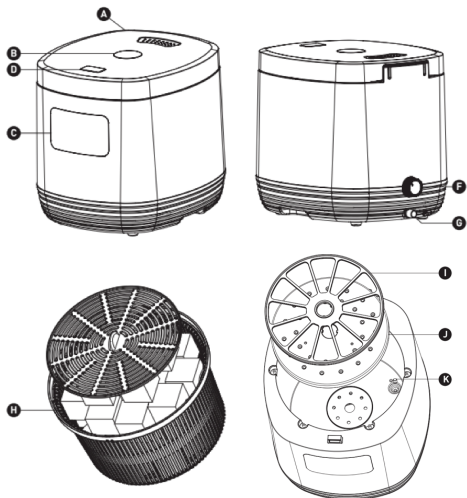

| PART | DESCRIPTION                                            |
|------|--------------------------------------------------------|
| A    | Sanitizer Machine                                      |
| B    | Viewing Window                                         |
| C    | Control Panel                                          |
| D    | Lid Open/ Close Button                                 |
| E    | Water Release / Lock Dial                              |
| F    | Water Release Valve                                    |
| G    | Washing Basket with Ice Lid [pre-assembled to Unit(A)] |
| H    | Particle Filter [pre-assembled to Unit (A)]            |
| I    | Drain Cover [pre-assembled to Unit (A)]                |
| J    | Water Drain Filter[pre-assembled to Unit(A)]           |
| K    | Water Drain [pre-assembled to Unit (A)]                |

### Specifications / Spesifikasi

|         |            |
|---------|------------|
| Model   | EHL 2035   |
| Daya    | 50W        |
| Voltage | 220V, 50Hz |

### SAFETY INFORMATION

#### INFORMASI MENGENAI KESELAMATAN

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

**Harap membaca & mengerti semua isi dari buku petunjuk ini sebelum memasang, mengoperasikan atau menginstal product ini.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, READ CAREFULLY.

**HARAP SIMPAN BAIK-BAIK BUKU PETUNJUK PENTING INI UNTUK KEPERLUAN DI MASA YANG AKAN DATANG, BACA SECARA SEKSAMA**

**⚠ WARNING: POTENTIAL ELECTRICAL HAZARD IF NOT ADHERED TO.** When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons, including the following:

**⚠ PERINGATAN : BERPOTENSI MENYEBABKAN BAHAYA LISTRIK JIKA TIDAK DITAATI.** Ketika tidak menggunakan alat ini, pencegahan dasar harus selalu diikuti untuk menurunkan resiko kebakaran, korsleting, dan mencelakakan orang, termasuk beberapa hal sebagai berikut :

**⚠ WARNING:** When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

- To disconnect, remove plug from outlet.
  - Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning.
  - To reduce the risk of electrical shock, do not put appliance in water or other liquid.
- CAUTION: To reduce the risk of injury from moving parts, unplug before servicing.

**⚠ PERINGATAN : Ketika menggunakan peralatan listrik, pencegahan dasar harus selalu diikuti termasuk beberapa hal sebagai berikut :**

- Untuk memutuskan aliran listrik, cabut colokan dan stop kontak
  - Cabut colokan saat tidak digunakan dan sebelum diperbaiki atau dibersihkan
  - Untuk mengurangi resiko korsleting, jangan menaruh alat ini di dalam air atau cairan lainnya
- PERINGATAN : Untuk mengurangi resiko kecelakaan dari bagian yang bergerak, copotkan bagian tersebut sebelum diperbaiki**

**⚠ WARNING : Risk of Electric Shock.**

**⚠ PERINGATAN : Resiko dari korsleting**

- Always turn unit off and disconnect plug before servicing or cleaning  
**Selalu matikan alat ini dan putuskan aliran listrik sebelum diperbaiki atau dibersihkan**
- Do not position the unit near heat, gas, oil or other flammable materials.  
**Jangan menempatkan alat dekat panas, gas, minyak atau material lainnya yang mudah terbakar**

- Place product out of reach from children  
**Simpan produk ini jauh dari jangkauan anak-anak**
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water  
**Jangan mengoperasikan produk ini jika kabel atau colokannya rusak, jika tidak berfungsi secara normal, jika terjatuh atau rusak, atau jika tercelup ke dalam air**
- Do not insert fingers or any foreign objects into the unit while it is connected to an electrical outlet.  
**Jangan memasukkan jari atau benda asing lainnya ke dalam produk saat alat ini terhubung dengan stop kontak**
- Collected inserts within the unit may contribute to fire, so clean inserts from the unit frequently  
**Kumpulan sisipan di dalam unit bisa menyebabkan kebakaran, jadi bersihkan serpihan dari dalam unit secara rutin**
- Do not clean this product with water spray. Do not place where it can fall into water, or near flammable materials. Do not contact moving parts.  
**Jangan membersihkan produk ini dengan semprotan air. Jangan menempatkan di tempat yang bisa terjatuh ke dalam air, atau dekat dengan materi yang mudah terbakar**
- Do not abuse cord -> never carry or hang unit by cord or yank it to disconnect from receptacle  
**Jangan menyalah gunakan kabel, jangan pernah membawa atau menggantung unit dengan menggunakan kabel atau menarik paksa dari suatu wadah**
- Keep cord away from heat, oil, or sharp edges  
**Jauhkan kabel dari panas, minyak atau ujung yang runcing**
- Do not use outdoors  
**Jangan digunakan di alam terbuka**
- Replace or repair damaged cords  
**Ganti atau perbaiki kabel & colokan yang rusak**
- Do not use the machine on desk or in hand  
**Jangan menggunakan alat ini diatas meja tulis atau tangan**
- Only use attachments recommended or sold by the manufacturer  
**Gunakan attachment yg direkomendasikan atau dijual oleh pabrikan**

### SAVE THESE INSTRUCTIONS SIMPAN PETUNJUK INI

### ⚠ SAFETY INFORMATION - INFORMASI KESELAMATAN

**WARNING: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, FULLY INSERT THE PLUG TO THE RECEPTACLE**

**PERINGATAN : Untuk mencegah dari korsleting listrik, colokkan ke stop kontak dengan baik**

⚠ WARNING : It is normal for the power cord to feel warm to the touch. However, a loose fit between the outlet and the plug may cause overheating of the plug. If this occurs, try inserting the plug into a different outlet. Contact a qualified electrician to inspect the original outlet for damage

**PERINGATAN : Adalah normal jika kabel terasa hangat. Namun demikian, jika antara stop kontak dan colokan longgar dapat menyebabkan steker (colokan) terlalu panas. Jika hal ini terjadi, coba masukkan steker (colokan) ke stop kontak lainnya. Hubungi teknisi yang berpengalaman untuk menyelidiki lebih lanjut**

FREQUENTLY ASKED QUESTION

**PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN**

Please review these frequently asked questions on the next few pages prior to using your product

Silahkan membaca ulasan dari pertanyaan yang sering ditanyakan di beberapa halaman berikut sebelum menggunakan produk ini

**Q:** My unit emits a strange odor after each washing cycle. Why is this happening?  
**Alat ini mengeluarkan bau yang aneh setelah setiap kali pemakaian. Kenapa ?**  
**A:** The machine treatment is an enclosed treatment zone, but may emit a small amount of O3 or ozone if the unit is opened before the purging cycle is interrupted after each wash. Typically the unit purges at the end of the cycle before the lid is opened. An integrated activated carbon filter prevents O3 from being emitted from the machine.

**Alat ini bekerja dalam area tertutup, tapi mungkin bisa mengeluarkan O3 dalam jumlah yang sedikit atau ozone jika alat ini terbuka sebelum proses pembersihan selesai dan diinterupsi setiap kali pencucian. Pada umumnya, produk ini membersihkan pada akhir siklus sebelum penutupnya dibuka. Filter carbon yang terintegrasi diaktifkan untuk mencegah O3 keluar dari alat ini**

**Q:** Can I use this on electronics?  
**Apakah produk ini bisa untuk elektronik?**  
**A:** Yes! Simply place the electronic devices you wish to sanitize into the True Wash basket and arrange the items sparingly without touching, DO NOT ADD WATER, Close the lid and press the POWER button followed by the ELECTRONIC items icon. This will activate the electronics sanitizing function.

**Ya.. Letakan peralatan elektronik yang akan dibersihkan ke dalam keranjang yang terdapat di dalam alat ini dan atur dengan rapi, JANGAN MENAMBAHKAN AIR, tutup penutupnya dan tekan tombol POWER diikuti dengan icon ELECTRONIC. Ini akan mengaktifasi fungsi untuk membersihkan peralatan elektronik**

**Q:** How many cycles can you reuse the water before replacing?  
**Berapa siklus air bisa dipakai sebelum diganti ?**  
**A:** You can reuse the water several times for the same product group before replacing. For best results drain the water after each cycle.

**Air bisa digunakan beberapa kali untuk produk group yang sama sebelum diganti. Untuk hasil yang terbaik, buang air nya setelah setiap siklus penggunaan**

**Q:** What is the UV Light Wavelength?  
**Berapa panjang gelombang lampu UV ?**  
**A:** The machine utilizes a germicidal UV-C lamp rated at 254nm.  
**Produk ini menggunakan lampu UVC dengan panjang gelombang 254nm**

**Q:** What is Ozone [O3]?  
**Apa itu Ozone [O3] ?**  
**A:** Ozone is a molecule composed of three atoms of oxygen. Two atoms of oxygen form the basic oxygen molecule--the oxygen we breathe that is essential to life. The third oxygen atom can detach from the ozone molecule, and re-attach to molecules of other substances, thereby altering their chemical composition. It is this ability to react with other substances that helps in cleaning the produce in the True Wash Machine

**Ozone adalah susunan molekul 3 atom oksigen. 2 atom oksigen membentuk dasar molekul oksigen – oksigen yang kita perlukan untuk hidup. Atom oksigen yang ketiga dapat melepaskan dari molekul ozone dan menempel pada molekul dari zat yang lain, kemudian mengubah komposisi kimia. Ini adalah kemampuan untuk bereaksi dengan zat lainnya yang membantu dalam proses membersihkan pada alat ini**

**Q:** Is Ozone [O3] Safe?  
**Apakah Ozone [O3] aman ?**  
**A:** The Food and Drug Administration [FDA] requires ozone output of indoor medical devices to be no more than 0.05 ppm. The machine treatment is an enclosed treatment zone that does not emit O3. The unit purges at the end of the cycle before the lid is opened. An integrated activated carbon filter prevents O3 from being emitted from the machine.

**Badan Makanan & Minuman Amerika (The Food and Drug Administration – FDA) mengharuskan ozone yang dihasilkan dari peralatan kedokteran yang digunakan di dalam ruangan tidak boleh melebihi 0.05ppm. Produk ini menggunakan area tertutup dan tidak menghasilkan O3. Alat ini membersihkan pada akhir siklus sebelum penutup dibuka. Integrated filter carbon diaktifkan untuk mencegah O3 keluar dari alat ini**

**Q:** Why are the auto cleaning modes preset?  
**Mengapa fungsi auto cleaning dibuat preset ?**  
**A:** These modes are designed to be effective at cleaning and sanitizing certain items quickly and efficiently, In addition to the auto modes you can also increase the set cleaning time longer for items like fruits with thicker skins, such as melons.

**Fungsi ini didesign untuk membersihkan secara efektif saat membersihkan dan men-sanitasi kan item tertentu secara cepat dan efisien. Selain itu, fungsi auto cleaning juga bisa meningkatkan waktu yang lebih panjang untuk item seperti buah dengan kulit yang tebal, seperti melon**

**Q:** How much does the water tank hold?  
**Berapa banyak air yang bisa ditampung ?**  
**A:** The unit holds about 2 cups or 16 ounces of potable water. There is a water indicator window located on the back of the unit.

**Alat ini bisa menampung sekitar 2 gelas atau 16 ons air yang bisa diminum. Terdapat indicator air yang terletak di belakang alat ini**

**Q:** What type of water can you fill the machine with?  
**Air jenis apa yang bisa dipakai di alat ini ?**  
**A:** Potable cold drinking water is acceptable, while distilled is best to prevent unwanted calcium buildup.

**Air biasa yang bisa diminum, dan air suling adalah yang terbaik untuk mencegah terkumpulnya kalsium yang tidak diinginkan**

**Q:** How often should I clean my True Wash Machine?  
**Berapa sering alat ini harus dibersihkan?**  
**A:** Weekly cleaning is acceptable or as visible dirt builds up. You may need to clean the machine more frequently if you use it more frequently. See Care and Maintenance instructions for additional cleaning steps.

**Pembersihan rutin setiap minggu atau ketika terlihat ada kotoran yang terkumpul. Bisa juga dibersihkan lebih sering jika alat ini sering digunakan. Baca petunjuk perawatan & pemeliharaan untuk langkah-langkah pembersihan lainnya**

**Q:** What types of materials are safe to use with the Ozone in water washing functions in the machine?  
**Material apa saja yang aman dibersihkan dengan Ozone dalam fungsi membersihkan dengan air pada alat ini ?**  
**A:** The machine can clean or sanitize almost anything that can fit inside the basket. We have identified a small list of items that may oxidize or become discolored when cleaned too frequently over time. They are still considered safe to clean in the machine.


**Mesin dapat membersihkan / mensanitasi apa saja yang bisa dimuat di dalam keranjang.**  
**Kami mengidentifikasi beberapa produk yang mungkin di-oksidasi atau bisa berubah warna ketika dibersihkann terlalu sering. Produk ini dianggap masih aman untuk bisa dibersihkan di dalam alat ini**

| MATERIAL                                             | TYPE    | OXIDATION RATING [EFFECT] |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| ABS, LDPE, Polyacrylate.PVC                          | Plastic | B-Good                    |
| Aluminum, Brass, Bronze, Copper, Stainless Steel-304 | Metal   | B-Good                    |
| Polypropylene                                        | Plastic | C-Fair                    |
| Cast Iron, Galvanized Steel                          | Metal   | C-Fair                    |
| Nylon                                                | Plastic | D-Poor                    |
| Magnesium, Steel, Zinc                               | Metal   | D-Poor                    |
| Nylon                                                | Plastic | D-Severe Effect           |
| Nitrile, Natural Rubber                              | Rubber  | D-Severe Effect           |

**Q:** How do I sanitize small grains and rice?  
**Bagaimana cara men-sanitasi biji-bijian dan beras ?**  
**A:** Consider placing a disposable coffee filter into the machine basket and fill with grains. This will allow the small pieces not to pass through the regular filter. Disposable coffee filters can also be used to prevent debris from items being sanitized such as strawberry or raspberry seeds.

**Misalkan menempatkan filter kopi sekali pakai ke dalam alat ini dan isi dengan biji-bijian. Biji-bijian ini tidak akan keluar dari regular filter. Filter kopi sekali pakai juga bisa dipakai untuk mencegah serpihan dari item yang disanitasi seperti strawberry atau biji-bijian raspberry**

**CONTROL PANEL - KONTROL PANEL**

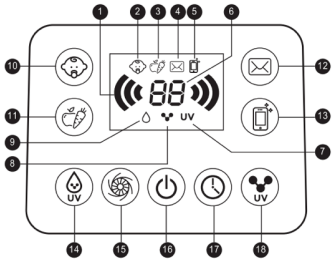

| PART | NAME                                  | DESCRIPTION                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | In use Indicator Light                | Indicates when the unit is operating<br><b>Menunjukkan unit sedang dioperasikan</b>                                             |
| 2.   | Baby Mode Indicator Light             | Indicates when the baby toy/bottle auto mode is ON<br><b>Menunjukkan ketika auto mode untuk mainan / botol bayi dinyalakan</b>  |
| 3.   | Vegetable Mode Indicator Light        | Indicates when the vegetable auto mode is ON<br><b>Menunjukkan ketika auto mode untuk sayuran dinyalakan</b>                    |
| 4.   | Daily Items Mode Indicator Light      | Indicates when the daily items auto mode is ON<br><b>Menunjukkan ketika auto mode untuk item-item harian dinyalakan</b>         |
| 5.   | Electronic Items Mode Indicator Light | Indicates when the electronics auto mode is ON<br><b>Menunjukkan ketika auto mode untuk barang-barang elektronik dinyalakan</b> |
| 6.   | Digital Timer Display                 | Displays remaining timer for unit power OFF<br><b>Menunjukkan sisa waktu yang ada sebelum alat ini mati</b>                     |
| 7.   | UVC Indicator Light                   | Indicates when the UVC lamp is ON<br><b>Menunjukkan ketika lampu UVC dinyalakan</b>                                             |
| 8.   | Ozone Indicator Light                 | Indicates when the ozone generator is ON<br><b>Menunjukkan ketika generator Ozone dinyalakan</b>                                |
| 9.   | Water Spray Indicator Light           | Indicates when the water sprayer is ON<br><b>Menunjukkan ketika semburan air dinyalakan</b>                                     |
| 10.  | Baby Auto Mode Button                 | Engages baby bottle/toy auto wash mode<br><b>Auto Wash untuk botol atau mainan bayi</b>                                         |
| 11.  | Vegetable Auto Mode Button            | Engages vegetable auto wash mode<br><b>Auto Wash untuk sayur-sayuran</b>                                                        |
| 12.  | Daily Items Auto Mode Button          | Engages dry sanitizing auto mode<br><b>Auto mode untuk sanitasi kering item-item harian</b>                                     |
| 13.  | Electronics Auto Mode Button          | Engages dry sanitizing auto mode<br><b>Auto mode untuk sanitasi peralatan elektronik</b>                                        |
| 14.  | Sanitization Wash Button              | Engages/ Disengages sanitizing wash mode<br><b>Melibatkan / tidak melibatkan mode pencucian sanitasi</b>                        |
| 15.  | Basket Spin Button                    | Engages/ Disengages basket spin mode<br><b>Melibatkan / tidak melibatkan mode keranjang berputar</b>                            |
| 16.  | Power Switch Button                   | Powers the unit ON or OFF<br><b>Tombol untuk menyalakan atau mematikan alat</b>                                                 |
| 17.  | Timer Button                          | Increases set OFF timer value<br><b>Tombol untuk pengaturan waktu</b>                                                           |
| 18.  | Sanitization Dry Button               | Engages/ Disengages sanitization dry mode<br><b>Melibatkan / tidak melibatkan mode sanitasi kering</b>                          |

## OPERATION MODES MODE PENGOPERASIAN



### Plastic Bottles, Plastic or Plush Toys [16fl oz Water Required]

9 minutes AUTO cleaning MODE: activates spray pump + air pump + ozone generator + UV lamp + basket rotation.

**Botol Plastik, Mainan plastik atau mainan lainnya [Memerlukan air 16fl oz setara 450 ml]**

**9 menit Auto cleaning Mode : mengaktifasi pompa spray + pompa udara +generator Ozone + Lampu UV + Keranjang berputar**



### Fruits, Vegetables, Grains, Rice, Beans. [16fl oz Water Required]

12 minutes AUTO cleaning MODE: activates spray pump + air pump + ozone generator + UV lamp + basket rotation.

**Buah, sayuran, biji-bijian, beras, kacang-kacangan [Memerlukan air 16fl oz setara 450 ml]**

**12 menit AUTO cleaning Mode : mengaktifasi pompa spray + pompa udara + generator ozone + Lampu UV + keranjang berputar**



### Everyday Items or Other Accessories

10 minutes AUTO cleaning MODE: activates air pump + ozone generator + UV lamp + basket Rotation

**Item sehari-hari atau aksesoris lainnya**

**10 menit AUTO cleaning Mode : mengaktifasi pompa udara + generator ozone + lampu UV + keranjang berputar**



### Electronics

7 minutes AUTO cleaning MODE: UV lamp + basket rotation

**Peralatan Elektronik**

**7 menit AUTO cleaning Mode : Lampu UV + keranjang berputar**



### Washing Sanitation Manual Mode [16fl oz Water Required]

6 minutes Manual cleaning MODE: activates spray pump + air pump + ozone generator + UV lamp + basket rotation. This mode can be extend to 30 minutes using the Timer Button.

**Mode Sanitasi mencuci manual [Memerlukan air 16fl oz setara 450 ml]**

**6 menit Manual cleaning Mode : mengaktifasi pompa spray + pompa udara + generator ozone + lampu UV + keranjang berputar. Mode ini bisa diperpanjang menjadi 30 menit dengan menggunakan tombol pengatur waktu**



### Dry Sanitation Manual Mode

6 minutes Manual cleaning MODE: activates air pump + ozone generator + UV lamp + basket rotation. This mode can be extended to 30 minutes using the Timer Button

**Mode Sanitasi Kering Manual**

**6 menit Manual cleaning Mode : mengaktifasi pompa udara + generator ozone + lampu UV + keranjang berputar. Mode ini bisa diperpanjang menjadi 30 menit dengan menggunakan tombol pengatur waktu**



### Basket Rotation Button

Turns the basket rotation ON/OFF with Washing/Dry Sanitation Modes

**Tombol Keranjang Berputar**

**Putar ON/OFF keranjang berputar dengan mode sanitasi mencuci atau kering**



### Timer Button

Use to increase timer OFF value with manual cleaning modes up to 30 minutes

**Tombol Pengatur Waktu**

**Gunakan untuk meningkatkan waktu penggunaan sampai 30 menit**

Note: For water use operating modes, it is important to use cool temperature water. If water is warm, you can add ice cubes to the bottom of the basket.

**CATATAN : Untuk mode penggunaan air, sangat penting untuk memakai air yang dingin. Jika airnya hangat, anda bisa menambahkan es.**

## OPERATION INSTRUCTIONS INSTRUKSI PENGOPERASIAN


1. Turn the True Wash on or off by pressing the Power button on the control panel [C].

**Matikan atau nyalakan alat ini dengan menekan tombol power yang terdapat dalam kontrol panel [C]**




2. Open lid, by pressing on the lid button [D] and place items to be cleaned inside the basket. If using warm water, place ice in basket first and cover with basket lid before placing in items.

**Buka penutupnya, dengan menekan tombol pembuka [D] dan tempatkan item yang akan dibersihkan di dalam keranjang. Jika menggunakan air hangat, taruh es di dalam keranjang terlebih dulu dan tutup penutupnya sebelum menempatkan barang-barang**

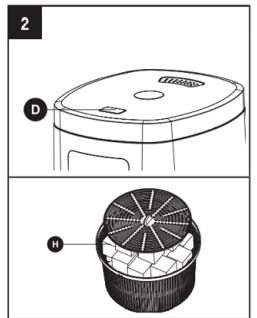

3. For wash cleaning modes that require water, pour 2cups [16fl oz] of cold potable water directly into the sanitizer basket.

**Untuk mode pembersihan yang memerlukan air, tuang 2 cangkir [16fl oz] air keran yang dingin langsung ke keranjang pembersih**

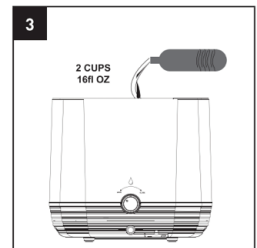

4. Close the lid [D], pressing down firmly until you hear a "CLICK" and select the desired cleaning mode, on the control panel [C]. Press once to start the cleaning process.

Note: The True Wash Machine will not operate when the lid is open.



Note: DO NOT OPEN LID BEFORE FULL CLEANING CYCLE COMPLETES.

Tutup penutupnya [D], tekan ke bawah sampai terdengar bunyi "KLIK" dan pilih mode pembersihan yang diinginkan yang terdapat pada control panel [C]. Tekan tombol START untuk mulai proses pembersihan

Catatan : Alat ini tidak akan beroperasi jika dalam keadaan terbuka.


5. Empty the water inside the sanitizer machine either daily or after each cycle. Locate the water release dial [F] on the back of the unit and turn to open to drain.

Kosongkan air dari alat ini setiap hari atau setelah tiap kali selesai mencuci dengan menggunakan tombol yang terdapat di belakang alat ini [F] dengan cara diputar

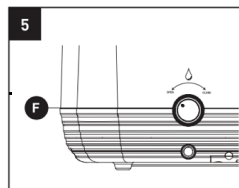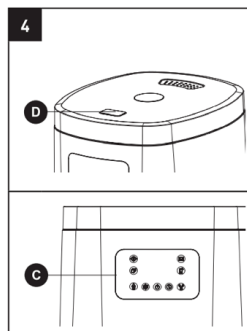

2. Once removed you can rinse the parts and clean as necessary. Wipe the inside of cover until the grooves plate to wipe the inside. Reassemble and reinstall the filters.

Ketika diangkat, Anda bisa mencuci bagian tersebut dan membersihkan jika diperlukan. Basuh bagian dalam penutup sampai alurnya untuk dibersihkan bagian dalam. Pasang kembali filternya

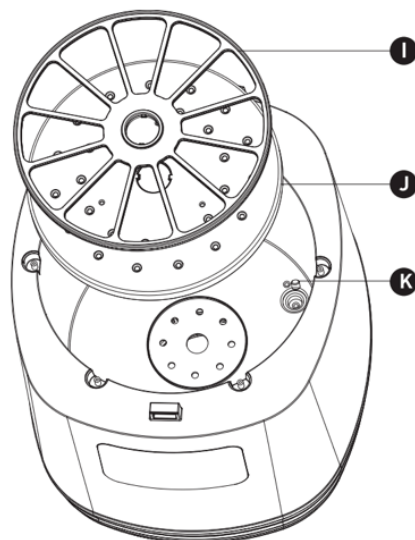

## CARE AND MAINTENANCE

### PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN

⚠ WARNING: Before performing any maintenance task, turn off the unit, unplug the unit, and allow it to cool Completely.

⚠ PERINGATAN : Sebelum melakukan pemeliharaan, matikan alat ini, cabut colokan dari stop kontak, dan diamkan alat ini sampai dingin

1.To keep the heater clean, clean the outer shell with a soft, damp cloth. Use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth. CAUTION: DO NOT let liquid enter the heater

Untuk memelihara pemanas dalam kondisi bersih, bersihkan bagian luar dengan kain yang lembab dan lembut. Pakai deterjen yang ringan jika diperlukan. Setelah dibersihkan, keringkan dengan menggunakan kain yang lembut

PERINGATAN : JANGAN membiarkan cairan masuk ke dalam pemanas

2.DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.

JANGAN menggunakan alcohol, bensin, bubuk yang kasar, pemoles furniture, atau sikat yang kasar untuk membersihkan pemanas. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan atau bagian permukaan pemanas menjadi pudar

3.DO NOT immerse the heater in water.

JANGAN mencelupkan pemanas di dalam air.

4.Wait until the unit is completely dry before use.

Tunggu sampai alat ini kering dengan sempurna sebelum digunakan lagi.

5.Store the heater in a cool, dry location when not in use. To prevent dust and dirt build-up, use the original packaging to repack the unit.

Simpan pemanas di tempat yang sejuk, kering ketika tidak digunakan.

Untuk mencegah debu dan kotoran, pakai kemasan yang asli untuk menyimpan unit.

## CLEANING THE SANITIZER

### MEMBERSIHKAN SANITIZER

1. For daily use, clean the inside of sanitizer machine either weekly by using a mild soap detergent and soft dish cloth. With the lid open, remove the item basket, then remove the particle filter [I] and drain cover [J] by rotating to align the grooves holding them in place. Lift Up. Clean the water drain filter [K] after every 10 wash cycles.

Untuk penggunaan sehari-hari, bersihkan bagian dalam alat ini setiap minggu dengan menggunakan deterjen yang ringan dan kain yang lembut. Dalam posisi penutup terbuka, angkat keranjang, kemudian angkat filter partikel [I] dan keringkan permukaannya [J] dengan memutar untuk meluruskan alur dan tempatkan pada tempatnya. Angkat, bersihkan filter air [K] setelah 10x pemakaian

## SPECIAL STATEMENT PERNYATAAN KHUSUS

Addition : Any technical improvements shall be placed in the revised manual without notice; for any changes in appearance and color, those the actual shall prevail. All the contents in this material have been subjected to carefully check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the we keeps th right of interpretation

Tambahan : Segala perbaikan teknik, akan ditempatkan dalam revisi buku manual tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika ada perubahan dalam bentuk dan warna yang mungkin terjadi, perlu diketahui bahwa segala material yang dipakai dalam Vegielizer ini sudah melalui pengecekan yang teliti. Jika terjadi kesalahan dan kelalaian dalam hal printing atau salah pengertian dari isi yang ada, kami memegang hak dalam hal interpretasi terhadap konten ini.

