

SAVE THESE INSTRUCTIONS
SIMPAN PETUNJUK INI

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY
ALAT INI HANYA DIPERUNTUKKAN UNTUK PENGGUNAAN RUMAH TANGGA

Additional Important Safeguards.
Tambahan Informasi Penting.

1. CAUTION: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires or other damage to persons or property.
PERHATIAN : Alat ini menghasilkan panas dan uap panas selama penggunaan. Pencegahan yang hati-hati harus diperhatikan untuk mencegah resiko terbakar, kebakaran atau hal lain yang bisa menyebabkan kerusakan lainnya.
2. All users of this appliance must read and understand this Owner's Manual before operating or cleaning this appliance.
Semua pemakai produk ini harus membaca dan mengerti petunjuk pemakaian yang terdapat di buku ini sebelum mengoperasikan atau membersihkan alat ini.
3. The cord to this appliance should be plugged into a 127V or 220V AC electrical outlet only.
Alat ini hanya bisa dioperasikan di colokan yang berkapasitas 127V atau 220 V AC.
4. When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for air circulation. Do not allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dish towels or other flammable materials during use.
ketika menggunakan alat ini, sediakan ruang yang cukup untuk aliran udara dari atas atau bagian samping. Pastikan alat ini jangan menyentuh tirai, wall paper, baju, handuk atau material lainnya yang mudah terbakar saat pemakaian.
5. Do not leave this appliance unattended during use.
Jangan meninggalkan alat ini saat digunakan.
6. This appliance generates steam—do not operate in open position.
Alat ini mengeluarkan uap saat digunakan. Jangan dioperasikan dalam kondisi terbuka.

7. If this appliance begins to malfunction during use, immediately unplug cord from outlet. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
Jika alat ini mulai gagal berfungsi, segera cabut colokan dari saklarnya. Jangan menggunakan alat ini atau mencoba untuk memperbaikinya. Segera bawa ke Service Center terdekat.
8. Never immerse the appliance into water.
Jangan mencelupkan alat ini ke dalam air.
9. Clean the cooking plates with a damp cloth/sponge. Avoid water running into the appliance.
Bersihkan piring [cooking plates] dengan kain yang lembab atau spons. Jangan membersihkan alat ini di bawah air keran langsung.

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations; hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

Anda bisa membantu untuk melindungi lingkungan !
Harap diingat untuk mematuhi aturan lokal :
Buang peralatan non elektrik ke tempat yang seharusnya

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



TURBO

PEMANGGANG ROTI
EHL 5038

TURBO
Pemanggang Roti
EHL 5038
400 W
220 V ~ 50 Hz
Dibuat di China



Didistribusikan oleh :
PT Citra Kreasi Makmur
Jl. Sosial No.12 - Jakarta Barat 11460
Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan
dan Kartu Garansi Purna Jual
Kementerian Perdagangan RI Nomor : IMKG.110.01.2023



“Terima kasih telah menggunakan Pemanggang Roti TURBO”




Didistribusikan oleh:




Please read these instructions completely before operating the unit
Bacalah buku petunjuk pemakaian ini dengan teliti sebelum menggunakan

KNOW YOUR SANDWICH MAKER
KENALI PEMANGGANG ROTI ANDA

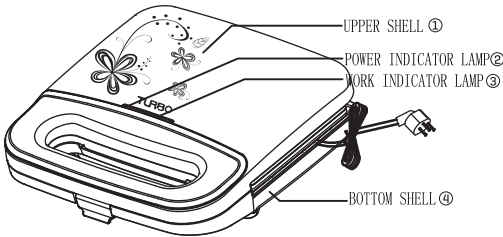

1. Upper Shell
Bagian atas
2. Power Indicator Lamp
Lampu Indikator
3. Work Indicator Lamp
Lampu Indikator saat beroperasi
4. Bottom Shell
Bagian bawah

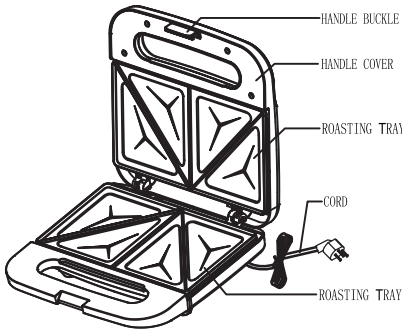

1. Handle Buckle
Handel kunci
2. Handle Cover
Handel penutup
3. Roasting Tray
Nampan pemanggang
- 4&5. Cord
Kabel

Specifications / Spesifikasi

Model	EHL 5038
Daya	400 W
Tegangan	220V ~ 50 Hz

IMPORTANT SAFEGUARDS

INFORMASI PENTING

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

BACA DAN SIMPAN BUKU PETUNJUK INI

Before using for the first time

Sebelum Penggunaan Pertama Kali

- Clean the baking plates with a damp cloth or sponge.
Bersihkan piring pemanggang dengan kain yang lembab atau spons
- Slightly grease the baking plates with a little butter or cooking oil.
Lumuri piring pemanggang dengan sedikit mentega atau minyak goreng
- Plug in the sandwich maker and heat up the plates until the green pilot light goes off for 'Ready To Cook'.
Colok produk sampai lampu berwarna hijau mati, sehingga produk siap untuk digunakan.
- The sandwich maker is ready for use.
Sandwich maker siap untuk digunakan.

NOTE: When using this sandwich maker for the first time, a fine smoke haze may result. This is normal because of the initial heating of the internal components.
CATATAN : Ketika menggunakan sandwich maker ini pertama kali, mungkin produk ini akan sedikit mengeluarkan asap. Hal ini normal karena adanya pemanasan pertama kali di komponen nya

WARNING:

PERINGATAN :

A risk of fire and electrical shock exists in all electrical appliances and may cause personal injury or death. Please follow all safety instructions.
Resiko kebakaran dan korsleting terdapat dalam semua peralatan listrik dan dapat menyebabkan kecelakaan bahkan kematian. Harap ikuti semua instruksi yang terdapat dalam buku petunjuk ini

10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
Jangan membiarkan colokan menggantung di ujung meja atau barang lainnya, atau menyentuh permukaan yang panas.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated over.
Jangan menaruh produk ini diatas atau dekat udara panas atau pemanas listrik atau di dalam oven.
12. To disconnect, grasp plug and remove from wall outlet.
Untuk memutuskan aliran listrik, cabut colokkan dari saklar.
13. Do not use appliance for other than intended use.
Jangan menggunakan alat ini diluar fungsi yang seharusnya.
14. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. Allow liquid to cool before removing and emptying oil receptacle.
Pencegahan yang sangat hati-hati diperlukan saat memindahkan alat ini yang berisi minyak panas atau cairan panas lainnya. Tunggu cairan tersebut sampai dingin sebelum memindahkan dan mengosongkan minyak dari wadahnya
15. This appliance is not intend for use by persons[including children] with reduced physical, sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Alat ini tidak boleh dipakai oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kekurangan fisik, sensor atau mental, atau tidak punya / kurang pengalaman atau pengetahuan, kecuali mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat ini oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
16. The appliances are not intended to be opeerated by means of an external timer or separate remote-control system.
Alat ini tidak boleh dioperasikan dengan alat seperti external timer atau remote control system yang terpisah
17. Use a non-metallic utensil to remove the toasted sandwich from the sandwich maker. Do not use sharp or abrasive kitchen utensils.
Pakai alat yang tidak tajam (non Metal) untuk mengangkat roti yang sudah ditost.
Jangan menggunakan benda tajam ataupun peralatan yang kasar lainnya.
18. Unplug the sandwich maker from the wall socket after use
Cabut colokan setelah penggunaan.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:
Ketika menggunakan peralatan listrik, petunjuk pengamanan yang mendasar harus selalu ditaati, termasuk beberapa point di bawah ini :

1. Read all instructions before using appliance.
Baca semua petunjuk sebelum menggunakan produk.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs and oven mitts or pot holders.
Jangan menyentuh permukaan yang panas. Pakai alas atau sarung tangan untuk memegang.
3. To protect against electric shock do not immerse cord, plugs, or cooking unit in water or other liquid.
Untuk mencegah korsleting listrik jangan mencelupkan kabel, colokan kabel atau produk ke dalam air atau cairan lainnya.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
Pengawasan yang ketat diperlukan saat produk ini digunakan dekat dengan anak-anak.
5. This appliance is not for use by children.
Produk ini TIDAK BOLEH digunakan oleh anak-anak.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
Cabut colokan listrik ketika produk tidak digunakan dan sebelum dibersihkan.
Diamkan sesaat sampai produk tersebut sudah tidak panas lagi sebelum dibersihkan.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Contact consumer service for return authorization, examination, repair or adjustment.
Jangan mengoperasikan produk dimana kabel atau colokkan dalam keadaan rusak atau setelah salah penggunaan, atau baru saja jatuh atau dalam keadaan rusak apapun.
Hubungi Service Center terdekat untuk diperbaiki.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
Penggunaan aksesoris yang bukan direkomendasikan oleh pabrik yang memproduksi barang ini dapat menyebabkan kecelakaan.
9. Do not use outdoors or while standing in a damp area.
Jangan menggunakan produk ini di luar ruangan atau di area yang lembab.