

USEFUL TIPS TIPS BERGUNA

1. Condensation will appear on the oven door for some foods and then disappear. This is normal. Pengembunan akan terlihat pada pintu oven untuk beberapa makanan dan kemudian akan hilang. Hal ini adalah normal
2. Cook food immediately after defrosting. Masak makanan segera setelah dicairkan
3. Frozen foods and thick meat will take longer to cook. Makanan beku dan daging yang tebal akan membutuhkan waktu lebih lama untuk dimasak
4. When defrosting, place the food on the baking pan. Ketika melumerkan, tempatkan makanan pada baki memanggang
5. Do not open the oven door frequently to prevent heat loss. Jangan membuka pintu oven terlalu sering untuk menghindari hilangnya panas
6. When toasting, frozen bread or many slices should be at a darker setting than one regular slice. Ketika memanggang, roti beku atau potongan lainnya harus di atur pada pengaturan warna yang lebih gelap dibandingkan dengan potongan yang biasa
7. When baking, smoke will likely appear. Removing excess fat prior to baking can reduce this. Ketika memanggang, asap akan mungkin muncul. Angkat kelebihan lemak sebelum memanggang dapat mengurangi hal ini

CLEAN AND MAINTENANCE MEMBERSIHKAN DAN MERAWAT

CAUTION: Before cleaning the toaster oven unplug it and allow it to cool completely. **PERINGATAN :** Sebelum membersihkan oven toaster cabut kabel dari stop kontak dan diamkan sampai dingin

1. Wash all the attachments with mild, soaped water. Cuci semua attachment dengan air sabun yang sedang
2. Using a mild cloth to clean the inner of the oven, remember to clean it regularly. Pakai kain yg ringan untuk membersihkan bagian dalam oven, ingat harus dibersihkan secara rutin
3. To clean the door by using a hot cloth with detergent or soap. Untuk membersihkan pintu gunakan kain hangat dengan deterjen atau sabun
4. Do not immerse the unit in the water to clean the appliance. Jangan mencelupkan unit ke dalam air untuk membersihkan alat ini
5. Cleaning the crumb tray, open the oven door and simply pull out crumb tray outwards. Wipe interior of crumb tray with a damp cloth. After cleaning, push the crumb tray into position. Bersihkan baki remahan, buka pintu oven dan Tarik baki remahan ke arah depan. Basuh baki remahan dengan kain yang lembab. Setelah dibersihkan, masukkan kembali baki remahan ke posisinya
6. Do not use the dishwasher to clean any of the accessories which are included with this product. Jangan menggunakan dishwasher untuk membersihkan aksesoris yang terdapat di oven ini
7. Do not use any abrasive cleaning products. Jangan menggunakan pembersih yang kasar
8. Clean accessories with a soft cloth in hot water with liquid detergent or soap. Bersihkan aksesoris dengan kain halus dalam air hangat dengan deterjen cair atau sabun
9. Do not wipe the heating elements. Jangan membasuh elemen pemanas
10. Do not install the wire rack or baking pan on the lower heating element directly. Jangan menginstall baki kawat (wire rack) atau baki memanggang (baking pan) pada elemen pemanas bagian bawah secara langsung
11. Do not use any metal pad to clean the surfaces of oven to avoid reducing finish. Jangan menggunakan sabuk terbuat dari besi untuk membersihkan oven supaya jangan baret.

CAUTION PERINGATAN

TO PREVENT COUNTERTOP FROM BEING DAMAGED, THE TOASTER OVEN MUST BE OPERATED WITH THE CRUMB TRAY IN PLACE, AND CLEANED OF EXCESS FOOD.

Untuk mencegah meja dari kerusakan, oven toaster harus dioperasikan dengan baki remahan diletakkan pada tempatnya, bersihkan serpihan makanan

NEVER OPERATE YOUR TOASTER OVEN WITH THE OVEN DOOR OPEN. Jangan mengoperasikan oven toaster dengan pintu yang terbuka

NEVER PUT THE BAKING PAN (OR ANY OTHER ACCESSORY) DIRECTLY ON THE TOP OF THE LOWER HEATING ELEMENTS. Jangan menempatkan baki panggang (atau aksesoris lainnya) secara langsung pada bagian atas atau bawah elemen pemanas

Please do not put the toaster oven near the table edge. Please don't put anything on the glass door when you open it. Jangan meletakkan oven di tepi meja. Jangan meletakkan apapun di pintu kaca saat Anda membuka penutup Oven

TROUBLESHOOTING GUIDE PETUNJUK TROUBLESHOOTING

Item Item	Problem Permasalahan	Solution Solusi
1.	Unit smokes during bake function Keluar Asap selama proses memanggang	Initial start up operation may result in minimal smell & smoke (about 15 min.). This is normal. It is due to the protective substance on heating. Elements which protects them from salt effects during shipping from factory. Pada awal pengoperasian mungkin akan ada bau dan asap (sekitar 15 menit). Hal ini normal. Dikarenakan adanya zat yang melindungi elemen pemanas dari efek garam selama pengiriman dari pabrik Smoke in baking functions often means the multi - use pan or Interior is dirty. Asap selama fungsi memanggang sering diakibatkan karena adanya baki yang berulang kali dipakai / kotor Smoke almost always appears in baking and is normal. Cut off excess fat prior to baking to reduce smoke. Asap juga hampir selalu keluar dalam proses memanggang dan hal ini adalah normal. Potong kelebihan lemak sebelum memanggang untuk mengurangi asap
2.	The wire rack is stuck and oven door does not operate smoothly Rak Kawat menyangkut dan pintu oven tidak beroperasi secara lancar	Remove wire rack and clean inside the rack grooves inside oven chamber. Also clean inside of crumb tray. Check that hooks on oven properly aligned into wire rack. Keluarkan rak kawat dan bersihkan alur yang ada pada dalam rak. Juga bersihkan bagian dalam baki remahan. Periksa apakah baki kawat sudah terpasang secara benar
3.	Toast black and smoking or too light Memanggang jadi hitam & asap atau terlalu pudar hasil panggang	Choose a lighter or darker crust setting Pilih sesuai dengan warna hasil panggang yang diinginkan

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

Anda bisa membantu untuk melindungi lingkungan !
Harap diingat untuk mematuhi aturan local :
Buang peralatan non elektrik ke tempat yang seharusnya


ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



TURBO

EHL 5180

TURBO
Oven Pemanggang
EHL 5180
550W
1100W Max
(Pemanas Atas & Bawah)
220V, 50Hz
Dibuat di China

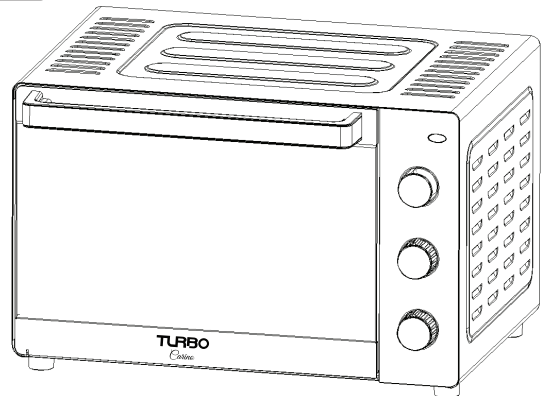

“Terima kasih telah menggunakan
Oven Toaster TURBO ”

Hotline Service : 0800-11-TURBO (88726)
021-5664790
Jl. Sosial No.12 Jakarta Barat



Didistribusikan oleh :

PT Citra Kreasi Makmur
Jl. Sosial No.12 - Jakarta Barat 11480
Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan
dan Kartu Garansi Purna Jual
Kementerian Perdagangan RI Nomor : IMKG-1721.06.2020

Didistribusikan oleh:





Please read these instructions completely before operating the unit
Bacalah buku petunjuk pemakaian ini dengan teliti sebelum menggunakan

KNOW YOUR TOASTER OVEN KENALI OVEN TOASTER ANDA

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference

Baca buku petunjuk ini secara menyeluruh sebelum penggunaan dan simpan untuk kebutuhan di kemudian hari.

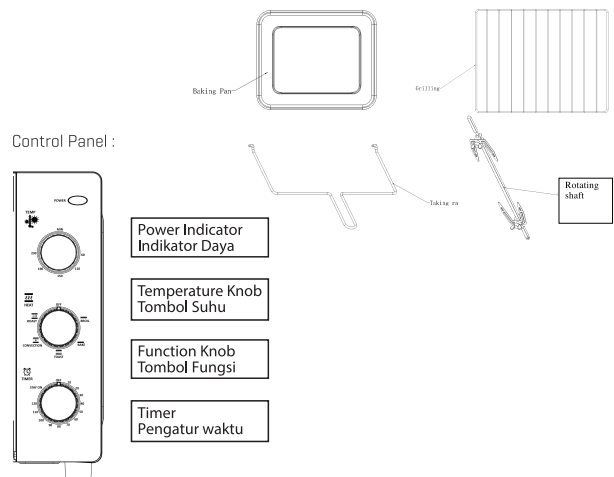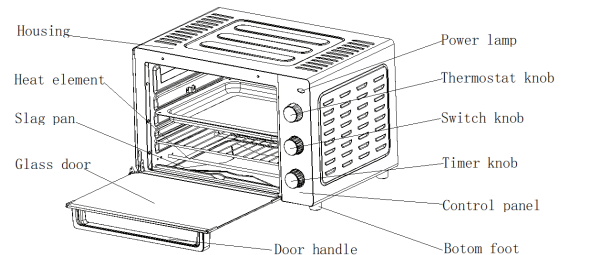

Specifications / Spesifikasi

Model	EHL 5180
Daya	550W 1100W Max (Pemanas Atas & Bawah)
Voltage	220V, 50Hz

- **Power indicator - Indikasi Daya :**
After plug the power outlet, the power indicator will be illuminated when the timer is in any position except “0” position.
Setelah mencabut colokan dari stop kontak, lampu indikasi daya akan memudar ketika timer dalam posisi apapun kecuali posisi “0”
- **Function knob: - Tombol Fungsi**
Turn the knob to choose function
Putar Tombol ke fungsi yang diinginkan
“” means the only top heating elements will work
Elemen pemanas bagian atas yang bekerja
“” means that only lower heating elements will work
Elemen bagian bawah yang bekerja
“” means the top heating elements and lower heating element will work
Elemen pemanas bagian atas dan bawah yang bekerja
“” means that all the heating elements and convectioning fan will work
Elemen pemanas atas dan bawah dan convection (kipas) akan bekerja
“” means that all the heating elements ,convection fan and the rotating shaft will work. In rotating mode, the rotating shaft will rotate to grill the chicken or chop more evenly.
Semua elemen pemanas, convection (kipas) dan pemutar (rotary) akan bekerja. Dalam mode berputar, batang pemutar akan berputar untuk memanggang ayam atau potongan daging secara lebih merata
- **Temperature knob:Tombol pengatur suhu**
Turn the knob clockwise to set the temperature. The max temperature could be set is 230 , and it is suitable for toasting bread, broiling chicken or steak.
Putar tombol searah jarum jam untuk mengatur suhu. Suhu maximum bisa diatur sampai 230°C, dan cocok untuk memanggang roti, ayam atau steak

- **Timer: Pengatur waktu**
Turn the timer to set the operation time. Max time can be set is 120 minutes. For long time cooking (exceeding 120 minutes), you must set the timer to “Stay On” position. The area from “0” to “10” means the brownness from light to dark when toasting sliced bread. If the timer has run to “0” position, the toasting process will be stopped and the working indicator will be off and a bell sound can be heard.
Putar pengatur waktu (timer) untuk mengatur waktu pengoperasian. Waktu maksimum adalah 120 menit. Untuk proses memasak yang panjang (melebihi 120 menit), Anda harus menempat - kan pengatur waktu pada posisi “Stay On”. Area dari “0” ke “10” berarti tingkat warna kecoklatan dari yang samar ke yang paling coklat ketika memanggang roti. Jika timer sudah sampai di posisi “0”, proses memanggang akan berhenti dan indikator lainnya akan mati dan suara bel akan terdengar.

BEFORE THE FIRST USE
SEBELUM PENGGUNAAN PERTAMA KALI

Unpack the appliance and place it on a horizontal surface. Remove out any insert card, poly bag. Then wipe the inner cavity wall and housing carefully with a damp cloth. Clean all the detachable parts in hot, sudsy water before using, please note:
Buka alat ini dari pembungkusnya dan tempatkan di permukaan yang datar. Cabut semua kartu dan plastic. Kemudian lap dinding bagian dalam dan luarnya secara hati-hati dengan menggunakan lap yang lembab. Bersihkan semua bagian yang bisa dilepas ke air hangat yang berbusa sebelum penggunaan, Tolong perhatikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Initial start-up operation may result in minimal smell and smoke (about 15 minutes). This is normal. It is due to the protective substance on heating elements which protect them from salt effects during shipping from factory. So it is recommended to operate oven for drying about 15 minutes at the first. Moreover, make sure keeping good ventilation of the room.

3. You can stop the cycle at any time, turn the timer to “off” position and the bell will ring. Note: bread may burn so do not choose too long time, and close supervision is necessary. Anda bisa menghentikan proses kapan saja, putar tombol timer ke posisi “off” dan suara bell akan terdengar. Catatan : Roti dapat hangus jadi jangan mengatur waktu terlalu lama, pemantauan dekat diperlukan

- **BAKING - MEMBAKAR**
It is recommended to preheat the oven before putting in food. When the temperature of cavity has reached the preset temperature the heating elements will stop preheating
Sangat direkomendasikan untuk memanaskan terlebih dahulu oven sebelum menempatkan makanan. Ketika suhu di dalam oven sudah mencapai suhu yang diinginkan elemen pemanas akan berhenti memanaskan
1. Set the operating temperature and time depending on the thickness of your food and your favor. Atur pengaturan temperature dan waktu tergantung pada ketebalan makanan dan selera Anda
2. Set the desired operating status of heating elements by turning function knob.Atur status pengoperasian yang diinginkan dari elemen pemanas dengan memutar tombol fungsi
3. Place food on the baking pan after preheating. Then insert the baking pan into proper rack slot. Tempatkan makanan dalam baki memanggang setelah oven dipanaskan lebih dulu. Kemudian masukan baki memanggang ke slot yang sesuai
Note: during the operation, the heating elements will cycle on& off to maintain a constant temperature.
Catatan : selama pengoperasian, elemen pemanas akan berputar on & off untuk menjaga suhu yang konstan
4. When finished, the timer will back to “off” position, a bell ring will be heard, then the appliance and indicator will turn off automatically.
Ketika selesai, timer akan kembali ke posisi “off” dan suara bel akan terdengar, kemudian alat dan indikator akan mati secara otomatis
5. Take out the baking pan with oven mitt.
Ambil baki memanggang dengan menggunakan sarung tangan
Caution: be careful! The baking pan may be very hot, fetch it with oven glove and do not touch hot parts!
Peringatan : Hati-Hati ! Baki memanggang mungkin akan panas sekali, angkat dengan menggunakan sarung tangan dan jangan menyentuh bagian yang panas

- **GRILLING - MEMANGGANG**
This appliance can be used for grilling
Alat ini bisa dipakai untuk memanggang
1. It is recommended to preheat the oven, set a desired temperature and when the temperature is got, the appliance will stop working automatically.
Direkomendasikan untuk memanaskan oven terlebih dulu, atur pada suhu yang diinginkan dan ketika suhu sudah tercapai, alat akan berhenti bekerja secara otomatis
2. Set working temperature, working status of heating elements, and working time.
Atus suhu, status elemen pemanas dan waktu yang diinginkan
3. You can put food in baking pan for grilling. Or you can put the food on the grilling rack for grilling, let the baking pan under the grilling rack to get dregs (see the right picture).
Anda bisa menempatkan makanan di baki pembakaran untuk memanggang. Atau anda bisa menempatkan makanan pad arak memanggang, biarkan baki membakar (baking pan) di bawah baki memanggang (grilling rak) untuk mendapatkan ampas (liat gambar)
4. After the grilling has been finished, and bell will ring, and the appliance will switch off automatically. Setelah proses memanggang selesai, suara bell akan terdengar dan alat ini akan mati secara otomatis
5. Take out the food with oven glove.
Keluarkan makanan dengan menggunakan sarung tangan
Caution: be careful! The grilling rack may be very hot, fetch it with oven mitt, and do not touch hot parts!
Peringatan : Hati-Hati ! Rak memanggang mungkin sangat panas, angkat dengan menggunakan sarung tangan dan jangan menyentuh bagian yang panas

Pada pengoperasian pertama kali, mungkin bisa menimbulkan bau dan asap (sekitar 15 menit). Hal ini adalah normal. Ini disebabkan karena adanya zat untuk melindungi elemen pemanas yang melindungi dari efek garam selama pengiriman via laut dari pabrik. Jadi sangat direkomen - dasikan untuk mengoperasikan oven untuk pengeringan selama 15 menit pertama. Kemudian, pastikan ada ventilasi udara yang baik di dalam ruangan
2. On the wall of inner cavity, there are two different heights of rack guide /slot.
Pada dinding bagian dalam, ada 2 slot yang berbeda tingginya
3. The rack can be placed at different height to achieve the best toasting performance depending on the status of heat element and size of food. If only upper heat element is energized, it is suggested placing the rack on the upper slot to obtain the heat directly provided that at least 30mm distance has been maintained between top of food and top heat element.
Rak bisa ditempatkan pada ketinggian yang berbeda untuk mencapai hasil memanggang yang terbaik tergantung pada status elemen pemanas dan ukuran makanan. Jika hanya pemanas bagian atas yg difungsikan, disarankan menempatkan rak pada slot bagian atas untuk mendapatkan panas secara langsung dengan catatan ada jarak 30mm antara bagian atas makanan dengan bagian atas elemen pemanas
4. When setting the timer for less than 10 minutes, always rotate timer to over 10 minutes and then rotate back to your chosen time. This will ensure a safe and accurate setting.
Ketika mengatur waktu kurang dari 10 menit, selalu putar timer lebih dari 10 menit dan kemudian putar balik ke waktu yang diinginkan. Hal ini untuk memastikan keamanan dan keakuratan pengaturan
5. Always monitor the food during operating to ensure that you are not overcooking.
Selalu monitor makanan selama pengoperasian untuk memastikan tidak terlalu matang
CAUTION: When removing the food from oven always use oven gloves to reduce the possibility of getting scalding.
PERINGATAN : ketika memindahkan makanan dari oven pastikan selalu menggunakan sarung tangan untuk mengurangi kemungkinan terjadi melepuh

USING YOUR TOAST OVEN
MENGGUNAKAN OVEN TOASTER ANDA

- **TOAST - MEMANGGANG ROTI**
1.Rotate the temperature knob clockwise to choose your desired temperature, turn the function knob to the “” position, let the top and lower heating elements to work together. Insert grilling rack into the proper rack slot and place the bread on the grilling rack, you can toast 4 slices at most at one time. It is recommended to insert the grilling rack to the lowest slot.
Putar tombol pengatur suhu searah jarum jam untuk memilih suhu yang diinginkan, kemudian putar tombol fungsi ke posisi  , elemen pemanas bagian atas dan bawah bekerja secara bersamaan. Masukan rak untuk memanggang ke slot yang sesuai dan tempatkan roti diatas nya, Anda bisa memanggang 4 potong roti secara bersamaan. Sangat direkomendasikan untuk memasukkan rak memanggang pada slot yang paling bawah
Note: The grilling rack can be inserted into the rack slot only in one direction, if it can not be inserted, reverse it and insert again (see the right picture).
Catatan : Rak untuk memanggang bisa dimasukkan pada slot nya hanya 1 arah, jika tidak bisa dimasukkan, balikkan kemudian masukan kembali (Liat gambar yang kanan)
2. Toasting time is about 3-6 minutes. When the toast cycle is finished the bell will ring and the electrical power is automatically switched off. Remember that the longer the time you select, the darker the bread will be.
Waktu memanggang adalah 3-6 menit. Ketika proses memanggang sudah selesai suara bel akan terdengar dan aliran listrik akan mati secara otomatis. Ingat bahwa semakin panjang waktu yang dipilih, semakin berwarna coklat gelap hasil roti yang dipanggang.
Note: The more the slices toasted the lighter the color will be, so adjust timer accordingly.
Catatan : Semakin banyak potongana roti semakin warna nya pudar, jadi atur waktu sesuai dengan yang diperlukan

- **GRILLING WHOLE CHICKEN OR CHOP MEMANGGANG AYAM UTUH ATAU POTONGAN**
This toaster oven can grill whole chicken or chop.
Oven toaster ini bisa memanggang ayam utuh atau potongan.
1. After pre-processing, pierce the chicken from head to end with rotating shaft, locate the drumsticks with a spit, and locate the head and wings with the other spit. Then fix the two spits on the rotating shaft.
Setelah diolah, tusuk ayam dari kepala sampai ke ujungnya dengan menggunakan batang pemutar (rotating shaft), jepit bagian paha, dan letakkan penjepit kepala dan sayap pada ujung lainnya.
2. Before grilling it is recommended to preheat the appliance. Choose proper temperature and grilling time. (Generally, the preheat temperature is about 200, &the preheat time is about 10 min.)
Sebelum memanggang sangat direkomendasikan untuk memanaskan terlebih dulu alat ini. Pilih suhu yang sesuai dan waktu yang diinginkan. (Umumnya, suhu preheat adalah sekitar 200°C, dan waktu yang dibutuhkan adalah lebih kurang 10 menit)
3. After preheat, position the rotating shaft with chicken into the toaster oven.
Setelah preheat, posisikan batang pemutar (rotating shaft) dengan ayam di dalam oven toaster
4. Choose your favorite function from  . Set working temperature and timer. And the rotating shaft will rotate and it will begin to grill.
Pilih fungsi favorit Anda dari  . Atur suhu dan waktu yang diinginkan . Dan batang pemutar akan berputar dan proses memanggang dimulai
5. When it finished grilling, the bell will ring, take out the rotating shaft using taking rack, then you can take the chicken out from rotating shaft and spits.
Setelah proses selesai, suara bell akan terdengar, ambil batang pemutar dengan menggunakan Taking rack, kemudian Anda dapat mengeluarkan ayam dari batang pemutar dan penjepit
Caution: be careful! The rotating shaft, spits and chicken may hot, wear oven mitts to protect yourself from burning.
PERINGATAN : HATI-HATI ! Batang pemutar, jepitan dan ayam mungkin panas, gunakan sarung tangan untuk melindungi Anda dari terbakar

- DEFROSTING- MENCAIRKAN**
1. When defrosting, remove all paper/ plastic wrappings or aluminum foil. Don’t preheat the appliance.
Ketika proses mencairkan, angkat semua kertas atau pembungkus plastic atau aluminium foil. Jangan memanaskan terlebih dulu alat ini
 2. Open the glass door and put the food on the baking pan, close the door.
Buka pintu kaca oven dan tempatkan makanan pada baki pemanggang (Baking Pan) kemudian tutup pintunya
 3. Connect the plug into a power outlet.
Colok kabel ke stop kontak
 4. Set the temperature knob to “60” position.
Atur pengatus suhu ke posisi “60”
 5. Set the timer knob to your desired setting.
Atur pengatur waktu ke waktu yang diinginkan
 6. When the defrosting cycle is finished the bell will ring and the electrical power is automatically turned off.
Ketika proses pencairan selesai suara bel akan terdengar dan aliran listrik akan secara otomatis terputus
NOTE: to avoid contaminating, the food to be defrosted should be refrigerated or fully cooked. Do not set the temperature control knob at high temperature to avoid incompletely defrosting.Catatan : Untuk menghindari kontaminasi, makan yang dicairkan harus disimpan dalam lemari pendingin atau di masak secara sempurna. Jangan mengatur tombol suhu pada suhu yang tinggi untuk menghindari pencairan yang tidak sempurna