
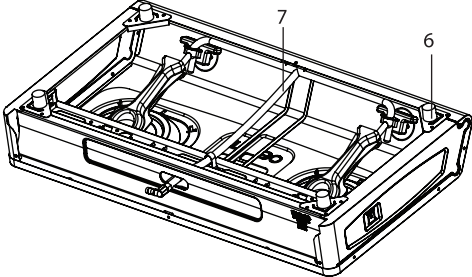


PENDAHULUAN

Terima Kasih atas kepercayaan anda dengan memilih dan menggunakan kompor gas TURBO, produk unggulan kami yang memiliki kualitas terbaik dan terjamin. Produk TURBO ini diciptakan sesuai dengan keinginan anda, memiliki design yang menarik, material yang kekar dan kuat. Sebelum anda menggunakan kompor gas ini, bacalah buku petunjuk pemakaian dengan seksama.

A. GAMBARAN UMUM

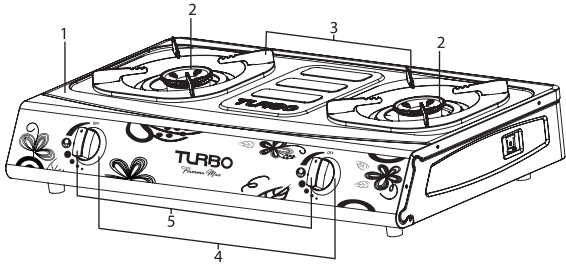

- Keterangan Gambar:
- 1. Face Panel
 - 2. Burner Kuningan
 - 3. Grille
 - 4. Knob Seat
 - 5. Knob
 - 6. Kaki Karet
 - 7. Pipa

B. SPESIFIKASI




MODEL	DIMENSI			BERAT BERSIH	ASUPAN PANAS/JAM		Tekanan Kerja	Jenis Gas	Sambungan Pipa Gas
	PANJANG	LEBAR	TINGGI		BURNER KIRI	BURNER KANAN			
GS-2077	700mm	380mm	145mm	4.5 Kg	3.1 KW	3.1 KW	280mmH2O	LPG	Selang KaretØ 9.5mm

DIAMETER PANCI	Max.28 cm Min. 14 cm	Berat Beban max.setiap tungku 20 Kg
----------------	-------------------------	--

PENYALAAAN: OTOMATIS


C. CARA PERAKITAN KOMPOR GAS

- a. Periksa semua kelengkapan bagian kompor gas dan pastikan semua bagian sudah terpasang dengan baik. Untuk kelengkapan bagian kompor gas lihat pada point A [Gambaran umum].
- b. Pasang kaki karet kompor dengan mengencangkan baut pengunci seperti pada [Gambar 2].
- c. Masukkan selang karet ke ujung pipa kompor [point A7 gambaran umum] sedalam mungkin kemudian klem selang dengan benar.
- d. Buka kran regulator pada tabung gas dan pastikan selang terpasang dengan baik dan benar. Jika terjadi kebocoran tutuplah kran regulator, bukalah jendela agar gas bisa keluar.
- e. Untuk menyalakan api maksimum tekan dan putar tombol pengatur nyala api kearah kiri sampai posisi maksimum [Gambar 3].
- f. Untuk menyalakan api kecil dari posisi api maksimum putar tombol ke arah kiri hingga mendapatkan posisi api yang dikehendaki.
- g. Bila api tidak menyala putar kembali tombol ke posisi OFF dan ulangi prosedur penyalaaan api dari awal.

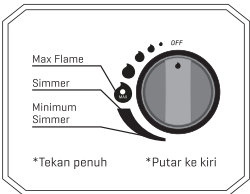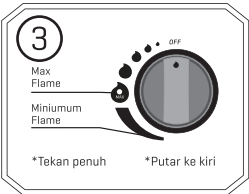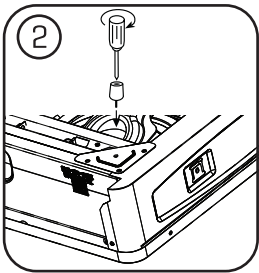

D. PENGATURAN UDARA


Untuk menghasilkan api yang baik putar pengatur udara yang ada di unit katup ketas ke bawah sampai menghasilkan api yang biru [Gambar 4].

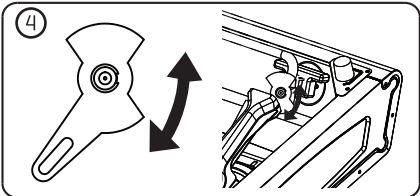


ARTWORK APPROVAL				
Artwork	DFU	Designed	Approved	Checked
Type	GS 2077	Wulan	Willy Nursalim	Jefri
Versi 04.05.2020		04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020

E. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

- a. Bersihkan stainless burner dan burner kuningan apabila ada kotoran yang menempel dengan sikat.
- b. Apabila sudah dibersihkan, pastikan burner kuningan terpasang dengan benar. Pemasangan yang tidak benar akan mengakibatkan pembakaran tidak sempurna, burner kuningan akan melengkung dan akibat buruk lainnya [Gambar 5].

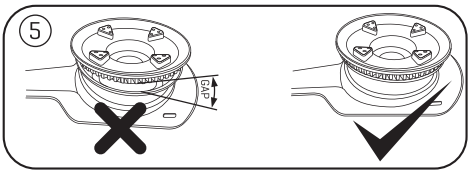

- c. Gunakan spons dan sedikit air sabun untuk membersihkan Grille dan bagian kompor lainnya. Jangan menggunakan bensin atau cairan kuat lainnya karena akan merusak part tersebut.
- d. Periksa pemantik jangan sampai ada kotoran yang menempel karena akan mempersulit penyalaan [Gambar 6].

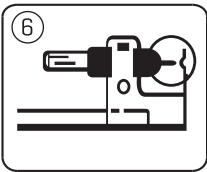

- e. Periksa kondisi sambungan selang pada kompor jangan sampai ada yang rusak.

F. PERHATIAN

- a. Kompor gas harus ditempatkan pada ruangan dengan ventilasi udara yang baik.
- b. Jauhkan kompor dari benda atau cairan yang mudah terbakar.
- c. Jangan menyalakan api apabila ada kebocoran gas.
- d. Jangan gunakan satu selang karet apabila memakai lebih dari satu kompor. Pakailah selang karet masing-masing.
- e. Jangan menaruh benda yang mudah terbawa angin diatas kompor.
- f. Gantilah selang karet apabila sudah retak atau rusak.
- g. Jangan menyentuh permukaan kompor apabila sedang digunakan.
- h. Hindari tumpahan benda panas ke permukaan body kompor karena bisa merusak cat.
- h. Jangan meninggalkan kompor pada saat digunakan.

G. PENANGANAN MASALAH

Bab ini berisi daftar pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang alat. Jika anda tidak menemukan jawaban dari pertanyaan anda, hubungi CUSTOMER CARE TURBO [0800-11-88726].

MASALAH	PENYEBAB	SOLUSI
Api tidak menyala	Regulator gas tertutup	Cek pemasangan regulator
	Selang gas tertutup/tergencet	Luruskan selang dan periksa pemasangan selang
	Electrode pada pemantik kotor	Bersihkan electrode
	Ada udara sisa di pipa	Ulangi penyalaaan untuk membuang udara sisa
	Kompor gas rusak	Hubungi layanan purna jual produk TURBO terdekat
Nyala api tidak normal	Burner tidak terpasang dengan benar	Pasang dengan benar sesuai dengan gambar 5
	Pengaturan udara belum sesuai	Atur masukan udara seperti gambar 4
	Burner Kotor	Bersihkan burner
	Kompor gas rusak	Hubungi layanan purna jual produk TURBO terdekat
Ada Bau gas	Selang gas retak atau bocor	Ganti selang gas
	Regulator rusak/tidak terpasang dengan benar	Ganti regulator dan pasang dengan benar
	Selang gas tidak terpasang dengan benar	Selang gas dipasang dengan benar
	Kompor gas rusak	Hubungi layanan purna jual produk TURBO terdekat

H. LINGKUNGAN

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas resmi untuk di daur ulang. Dengan melakukannya, berarti anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

I. GARANSI DAN SERVICE

Jika anda memerlukan informasi atau mengalami masalah, silahkan kunjungi service center kami yang tercantum dalam kartu garansi.

Diproduksi Oleh:
PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk.
Dusun Pasirangin RT 003 RW 004, Pasirangin, Cileungsi Bogor, Jawa Barat
Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan [Manual] dan Kartu Garansi
Kementerian Perdagangan RI No. : P.45.SCNP1.00107.0118