

- Keep your hair away from the immediate vicinity of the air inlet opening. Keep air inlet filter dust and fluff free.

Jauhkan rambut segera dari lubang udara dan sekitarnya. Pastikan saluran udara menyaring debu dan bulu-bulu halus


- Do not cover air inlet or air outlet otherwise the hair dryer may overheat.

Jangan menutup lubang udara masuk atau lubang udara keluar karena bisa menyebabkan Hair Dryer menjadi panas

TURBO

EHD 6030

TURBO
Hair Dryer
EHD 6030
800 W
220-240V~50-60Hz
Dibuat di China

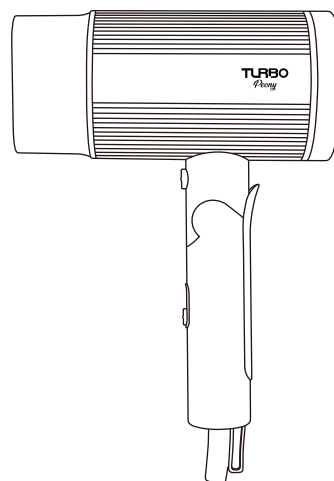

Diimpor & Didistribusikan oleh :
PT Citra Kreasi Makmur
Jl. Sosial No.12 - Jakarta Barat 11460
Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan
dan Kartu Garansi Purna Jual
Kementerian Perdagangan RI Nomor : IMKG.875.04.2025

“Terima kasih telah menggunakan
HAIR DRYER TURBO”

Hotline Service : 0800-11-TURBO [88726]
021-5664790
Jl. Sosial No.12 Jakarta Barat



Didistribusikan oleh:




Please read these instructions completely before operating the unit
Bacalah buku petunjuk pemakaian ini dengan teliti sebelum menggunakan

SPECIFICATIONS AND FEATURES SPESIFIKASI DAN FITUR

- DC motor
- 0-*-I-II settings
- Cool shot button
Tombol angin dingin
- Overheating protection
Proteksi kelebihan panas
- With concentrator
Corong angin
- Foldable handle
Bisa dilipat

PART LIST BAGIAN HAIR DRYER

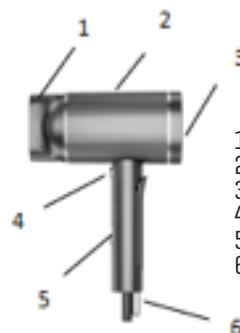

1. Concentrator - **Corong**
2. Housing - **Rumah**
3. Air Inlet - **Lubang Udara**
4. Cool Shot Button - **Tombol Angin Dingin**
5. Switch - **Switch**
6. Hanging Loop - **Gantungan**

Specifications / Spesifikasi

Model	EHD 6030
Daya	800W
Tegangan	220V-240V, 50/60Hz



Note: This sign indicates that this product should not be treated together with other household wastes.
In order to prevent uncontrolled waste disposal from causing possible harm to the environment or human health,
It should be recycled responsibly to promote the sustainable utilization of material resources.
CATATAN : Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang ke dalam wadah yang bersamaan dengan alat rumah tangga lainnya
Untuk menghindari pembuangan yang tidak terkontrol yang bisa membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia
Harus menjadi tanggung jawab untuk di daur ulang untuk mempromosikan penggunaan sumber bahan secara berkesinambungan

Please keep the instruction manual for later use.
Harap simpan buku panduan ini untuk penggunaan selanjutnya

HOW TO USE CARA PENGGUNAAN

1. Fully unwind the cord.

Lepaskan lilitan kabel

2. Make sure the switch position is set to "0" or "OFF".

Pastikan tombol switch di posisi "0" atau "OFF"

3. Insert the plug into the power supply.

Colokan kabel ke saklar

4. Select desired speed and temperature using the speed and temperature switch.

Pilih kecepatan dan suhu yang diinginkan dengan menggunakan tombol kecepatan dan suhu

5. Switch off the appliance, unplug from the power supply and allow it to cool fully.

Matikan Hair Dryer, cabut dari saklar dan diamkan sampai dingin

IMPORTANT SAFEGUARDS PENCEGAHAN PENTING

- Please read this instruction manual carefully before use.
Baca petunjuk penggunaan ini dengan teliti sebelum pemakaian
- Before connecting the appliance for the first time check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
Sebelum menghubungkan dengan aliran listrik, pastikan voltase yang tertera di produk sesuai dengan yang dirumah
- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
Pastikan untuk selalu mencabut kabel dari saklar sebelum dibersihkan atau ketika tidak digunakan
- To prevent risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or any other liquids.
Untuk mencegah korsleting, jangan mencelupkan produk ini ke air atau cairan lainnya
- Do not use the appliance in immediate proximity to a bath, a shower or a swimming pool.
Jangan menggunakan alat ini dekat saat mandi, di bawah pancuran atau di kolam renang

SPEED AND HEAT SETTINGS PENGATURAN KECEPATAN DAN SUHU

- Switch settings: 0-*-I-II
Pengaturan Switch
- 0=shut down – 0 = **mati**
- COOL=cool air
Angin dingin
- I =slow speed, warm air
Kecepatan rendah, udara hangat
- II =high speed, hot air
Kecepatan tinggi, udara panas
- Cool shot button
Tombol untuk dingin
- Press this button, the hair dryer will generate cool air.
Tekan tombol ini, Hair dryer akan menghasilkan udara yang dingin

- Do not spray aerosol products when the hair dryer is in operation.
Jangan menyemprotkan material aerosol ketika Hair Dryer sedang difungsikan
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Anak-Anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan alat ini
- Do not use other attachments than those supplied.
Jangan menggunakan aksesoris selain yang ada di produk
- Never carry or suspend the appliance by the cord.
Jangan membawa atau menekan alat ini dengan kabel
- Do not operate after malfunction or cord damage.
Jangan mengoperasikan produk ini jika terjadi salah penggunaan atau kabel nya rusak
- Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Repair the malfunctioning appliance in the nearest service center.
Jangan mencoba memperbaiki, menyesuaikan atau mengganti bagian dari alat ini sendiri. Bawa ke Service Center yang terdekat untuk memperbaiki jika terjadi salah pemakaian