

PENDAHULUAN

Terima kasih atas kepercayaan anda dengan memilih dan menggunakan kipas angin TURBO, produk unggulan kami yang memiliki kualitas terbaik dan terjamin.

Produk TURBO ini diciptakan sesuai dengan keinginan anda, memiliki desain yang menarik dan material yang kuat sehingga menghasilkan angin yang besar dan merata kesegala arah.

Sebelum anda menggunakan kipas angin ini, bacalah buku petunjuk pemakaian dengan seksama.


● DETAIL KIPAS ANGIN

- | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. Oscilation Knob | 6. Blade A | 11. Thumb screw |
| 2. Fan body | 7. Blade B | 12. Stand Inner tube |
| 3. Motor shaft | 8. Blade retaining nut | 13. Height adjustment screw |
| 4. Rear Guard | 9. Base | 14. Stand |
| 5. Guard retaining nut | 10. Speed | 15. Triangular base |

SPESIFIKASI:


Power Supply : 220 V/ 50 Hz

Power Consumption : 65 Watt

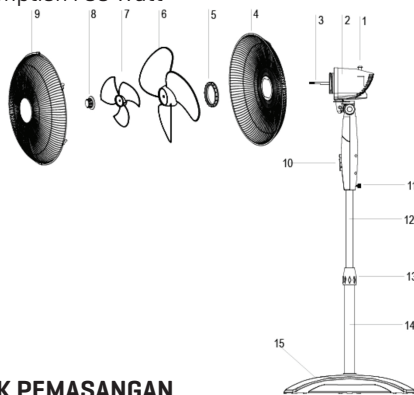

● PETUNJUK PEMASANGAN

1. Pasangkan tiang ke base seperti terlihat digambar.
2. Putarlah fixing screw.
3. Tarik sambungan tiang, dan pastikan height adjustment screw sudah pas.
Perhatian: Height adjustment nut harus sudah benar - benar kencang sebelum memasang bagian motor ke dasar stand.
4. Pasang bagian motor ke dasar stand dan kencangkan skrupnya.
Perhatian: skrup harus benar- benar kencang sebelum perangkat digunakan.
5. Pasang rear guard pada posisi yang tepat [handle yang paling penting] dan putar guard retaining nut hingga kencang.
6. Pasangkan Blade A & Blade B ke tiang dan putar blade retaining nut [Berlawanan dengan arah jarum jam] hingga kencang.
7. Buka klip pada front guard dan letakkan front guard pada rear guard [sejajar dengan lubang sekrup pengunci] dan tutup klip.

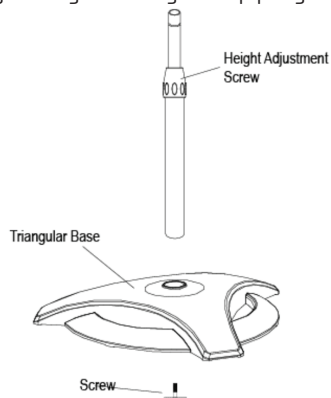


POINT - POINT DALAM BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN KIPAS ANGIN

● CARA MENGGUNAKAN KIPAS ANGIN

- a. Tekan tombol sesuai dengan kebutuhan mengikuti petunjuk yang ada. "0" stop, "1" untuk kecepatan rendah, "2" untuk kecepatan sedang "3" untuk kecepatan tinggi.
- b. Untuk menggerakkan kepala kipas angin, tekan tombol penggerak menjadi posisi turun. Untuk menghentikan kepala kipas bergerak, angkat tombol penggerak menjadi posisi tinggi.
- c. Sesuaikan kepala kipas angin dengan cara mendorong kepala kipas angin keatas dan kebawah sampai mendapatkan posisi yang di inginkan.

PERHATIAN : Kipas angin harus dalam kondisi OFF pada saat menyesuaikan posisi kepala kipas angin.

TURBO
home appliances

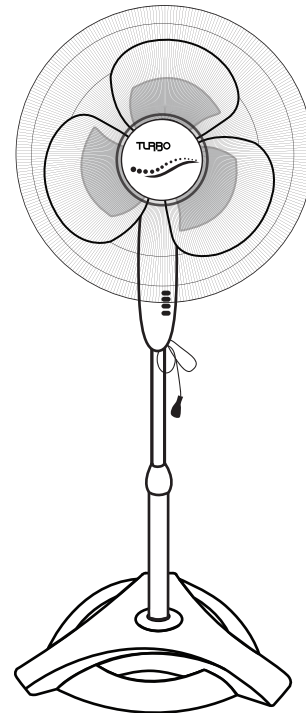

PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
Dusun Pasirangin RT 003 RW 004, Pasirangin, Cileungsi Bogor, Jawa Barat
Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Garansi Purna Jual
Kementerian Perdagangan RI No. : P.12.SCN/P5.0030.0114

MANUAL BOOK

BUKU PANDUAN

CFR 3086

POWERFULL BREEZE
KIPAS ANGIN BERDIRI DENGAN ANGIN YANG KUAT

STANDING FAN

KIPAS ANGIN BERDIRI

● CARA MEMBERSIHKAN KIPAS ANGIN

- a. Matikan kipas angin dan cabut kabel dari colokan listrik sebelum melepaskan atau merangkai bagian - bagian kipas dan pada saat membersihkan kipas angin.
- b. Bersihkan bagian plastik menggunakan sabun lembut kain bekas atau Sponge.

PERHATIAN :

Jangan menggunakan sabun yang keras dan pembersih kimia atau larutan yang bisa menyebabkan kerusakan pada lapisan plastiknya.

● PERHATIAN

SERVIS ATAU PERBAIKAN

- a. Untuk servis atau perbaikan dalam masa garansi, silahkan bawa perangkat anda ke servis center terdekat yang tercantum dalam kartu garansi.
- b. Jangan pernah memasang kabel listrik yang rusak pada perangkat.
- c. Jika kabel listrik rusak, harus diganti oleh pabrik pembuat perangkat ini atau oleh sales atau oleh orang servis dari perangkat ini untuk menghindari hal yang tidak di inginkan.

DISCLAIMER

Semua points yang dijelaskan dibuku manual ini hanya untuk tujuan ilustrasi saja dan tidak bisa dilakukan di situasi tertentu. Tidak ada tindakan hukum yang dikenakan dari deskripsi buku manual ini.

● LINGKUNGAN

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas resmi untuk di daur ulang. Dengan melakukannya, berarti anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

● PETUNJUK KESELAMATAN

Harap dibaca instruksi dibawah ini sebelum menggunakan perangkat kipas angin.

- a. Selalu sambungkan perangkat dengan kabel listrik yang sesuai dengan voltase / frekuensi dan tegangan perangkat seperti yang tertera di rating plate perangkat.
- b. Selalu perhatikan apabila perangkat digunakan oleh anak - anak. Jangan pernah membiarkan anak-anak bermain dengan perangkat.
- c. Jika kabel listrik rusak, harus diganti oleh pabrik yang memproduksi, servis agen atau pihak yang berwenang untuk menghindari bahaya.

- d. Untuk menghindari bahaya konslet listrik, jangan pernah memasukkan perangkat atau kabel listriknya ke dalam air, dan jangan biarkan kena hujan atau terkena benda cair lainnya.
- e. Jangan pernah memasang perangkat ini dekat air, seperti bathtub, wastafel, kolam renang, dll. Dimana bisa terjadi perangkat terjatuh ke dalam air atau terkena cipratan air.
- f. matikan perangkat dan cabut kabel listrik apabila tidak sedang digunakan atau sebelum merangkai dan melepaskan sparepart atau sebelum membersihkan perangkat.
- g. Pastikan bahwa semua bagian perangkat sudah terpasang sempurna sebelum digunakan.
- h. Jangan pernah memasukkan objek apapun kedalam rangka kepala perangkat pada saat perangkat sedang digunakan.
- i. Jangan memasang perangkat dekat gorden atau tirai dan jangan tutup kepala perangkat dengan kain pada saat sedang digunakan.
- j. Selalu cabut kabel listrik pada saat memindahkan perangkat dari satu tempat ke tempat lain.
- k. Ini adalah perangkat kipas angin untuk keluarga dan dapat digunakan oleh anak - anak diatas 8 tahun.
- l. Tidak disarankan menggunakan sparepart dari merk lain karena bisa menyebabkan kerusakan.


INTRODUCTION

Thank you for your trust by choosing and using TURBO fan, our flagship product that has the best quality and guaranteed. TURBO product is created in accordance with your wishes, have attractive design and strong material with satisfying results. Before using this fan, please read this user manual carefully.

FAN DESCRIPTION


- | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. Oscilation Knob | 6. Blade A | 11. Thumb screw |
| 2. Fan body | 7. Blade B | 12. Stand Inner tube |
| 3. Motor shaft | 8. Blade retaining nut | 13. Height adjustment screw |
| 4. Rear Guard | 9. Base | 14. Stand |
| 5. Guard retaining nut | 10. Speed | 15. Triangular base |

SPECIFICATION :
Power Supply : 220 V/ 50 Hz
Power Consumption : 65 Watt

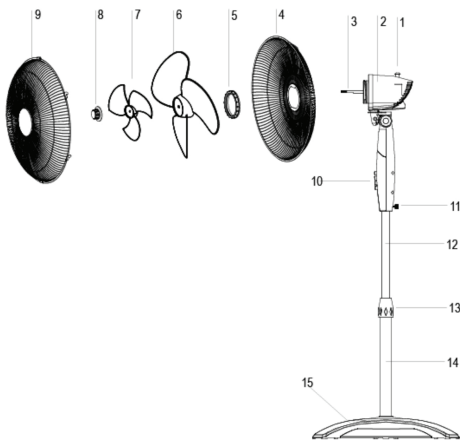

ASSEMBLY INSTRUCTION

- 1. Attach the column to the base as shown.
- 2. Screw the fixing screw..
- 3. Pull out the extension tube and refit the height adjustment nut.
Caution : The height adjustment nut must be fully tightened before assembling the motor section to the pedestal stand.
- 4. Fit the motor section to the pedestal stand and tighten the thumbs screw.
Caution: the thumbsscrew must be fully tightened before the fan is operated.
- 5. Set the rear guard in the proper position [handle uppermost] and screw on the guard retaining nut until tight.
- 6. Install the blade A & Blade B onto the shaft and screw on the blade retaining nut [Counter-clockwise] until tight.
- 7. Open clips on the front guard and place front guard onto rear guard [align locking screw holes] and close clips.

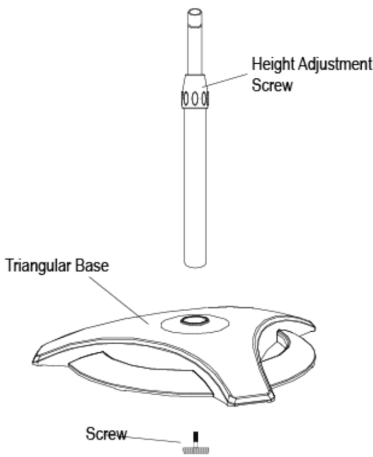

POINTS IN THE USER MANUAL FOR FAN USAGE

HOW TO USE THE FAN

- a. Press the appropriate pushbutton depending on the fan rotation speed required. "0" to stop, "1" for low speed, "2" for medium speed and "3" for high speed.
- b. To allow fan head oscilation, press the oscilation knob so that it is press down. To stop the oscilation, pull up of the oscilation knob so that it is up.
- c . Adjust the fan head incline angle as required by softly pushing the guard up or down.
Caution: Fan The fan should be switched off when making this adjustment.

HOW TO CLEAN THE FAN

- a . Switch off the fan and remove the power cord from the power outlet before assembling, dissembling or cleaning the fan.
- b. Clean plastic components using a mild detergent and a damp cloth or sponge.
WARNING :
Never use aggressive detergents, chemical cleaners or solvents as they could damage the surface of plastic components.

SAFETY PRECAUTION

- PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS FULLY BEFORE USING THE FAN.
- a. Always supply the fan from a power source with rated voltage, frequency and power levels that match the ones shown on the fan's rating plate.
 - b. Always keep a close watch when a fan is used by or close to children or invalids. Never let children use the fan as a toy.
 - c. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similary qualified in order to avoid hazard.
 - d. To avoid any electric shock hazard, never immerse the fan or its power cord in water and do not expose them to rain, damp or any other liquid.
 - e. Never use this fan close to water, such as a bathtub, washbasin, swimming pool, etc. where it could fall into the water or be subject to water spraying.
 - f. Switch off the fan and disconnect it from the mains power outlet when not in use or before fitting or removing parts or before cleaning. Always ensure that the fan is fully assembled before using it.
 - g. Fully assemble the fan before switching on.
 - h. Avoid any contact with the fan's moving parts. Never insert any object through the fan is running.
 - i. Refrain from covering the guard or using the fan close to curtains, drapes, etc.
 - j. Always disconnect the fan when moving from one place to another.
 - k. This fan use for normal domestic/hold only and can be used by children over 8 years.
 - l. it is not recommended use spare part from other brand , it can causing damage.