

PENDAHULUAN

Terima kasih atas kepercayaan anda dengan memilih dan menggunakan kipas angin TURBO, produk unggulan kami yang memiliki kualitas terbaik dan terjamin.

Produk TURBO ini diciptakan sesuai dengan keinginan anda, memiliki desain yang menarik dan material yang kuat sehingga menghasilkan angin yang besar dan merata kesegala arah.

Sebelum anda menggunakan kipas angin ini, bacalah buku petunjuk pemakaian dengan seksama.


● DETAIL KIPAS ANGIN

- | | | |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Motor Case | 5. Motor Shaft | 9. Blade A |
| 2. Base Board | 6. Handle | 10. Blade B |
| 3. Control Panel | 7. Rear Guard | 11. Blade Retaining Nut |
| 4. Cord | 8. Guard Retaining Nut | 12. Front Guard |

SPESIFIKASI:


Power Supply : 220 V/ 50 Hz

Power Consumption : 65 Watt

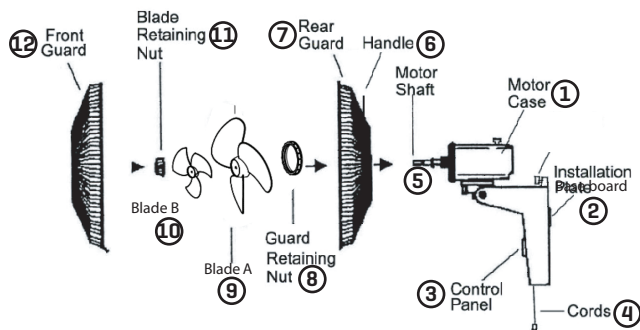


● PETUNJUK PEMASANGAN

1. Pilih tempat yang cocok didinding [jauh dari tirai, gorden, atau sumber panas] dimana anda ingin memasang kipas angin dan dekat dengan power supply.
2. Kipas angin harus dipasang vertikal. Metal hanger harus dipasang dikayu dibelakang plester dinding dengan sekrup yang disediakan. Jika dipasang didinding bata atau dinding semen, lubang dinding harus dibor sesuai dengan ukuran sekrup yang disediakan.
3. Pasang kipas angin ke bracket dengan pas. [Gbr.3]
4. Pastikan pin yang terdapat di blade kecil masuk ke lubang kecil yang terdapat di Blade besar. [Gbr.4]

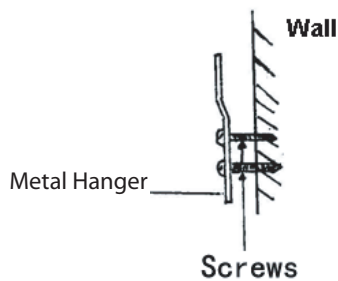

Gbr 3.

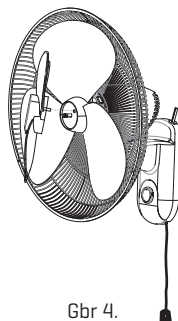

Gbr 4.

POINT - POINT DALAM BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN KIPAS ANGIN

● CARA MENGGUNAKAN KIPAS ANGIN

- a. Tarik tali sebelah kanan ke bawah untuk menentukan kecepatan angin yang dibutuhkan.
- b. "0" stop, "1" untuk kecepatan rendah, "2" untuk kecepatan sedang, "3" untuk kecepatan tinggi.
- c. Untuk menggerakkan kepala kipas angin, tekan tombol penggerak menjadi posisi turun.
Untuk menghentikan kepala kipas angin, tekan tombol penggerak menjadi posisi naik.
- d. Sesuaikan kepala kipas angin dengan cara mendorong kepala kipas angin ke atas dan kebawah sampai mendapatkan posisi yang diinginkan.

CATATAN :


Kipas angin harus sudah terakit dan terpasang dengan sempurna di dinding sebelum melakukan penyesuaian posisi.

Jika tidak, posisi kepala kipas angin akan berubah apabila dinyalakan.

PERHATIAN :

Pastikan kipas angin tidak terhubung dengan listrik sebelum melepas rangka penutup kipas angin.

TURBO
home appliances

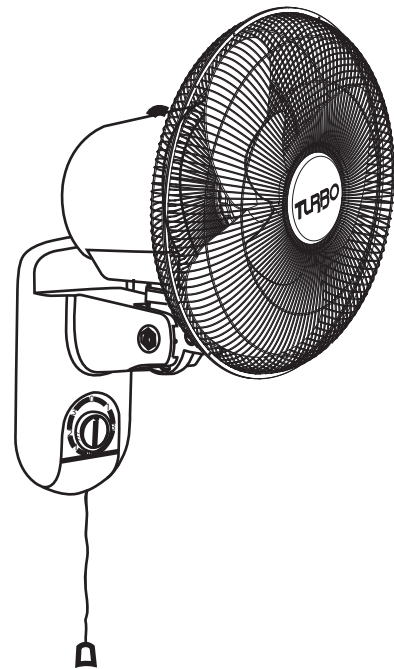

PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
Dusun Pasirangin RT 003 RW 004, Pasirangin, Cileungsi Bogor, Jawa Barat
Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Garansi Purna Jual
Kementerian Perdagangan RI No. : P.12.SCNPI.02701.1115

MANUAL BOOK

BUKU PANDUAN

CFR 5889

POWERFULL BREEZE

KIPAS ANGIN DINDING DENGAN ANGIN YANG KUAT

WALL FAN

KIPAS ANGIN DINDING

● CARA MEMBERSIHKAN KIPAS ANGIN

- a. Matikan kipas angin dan cabut kabel dari colokan listrik sebelum melepaskan atau merangkai bagian - bagian kipas dan pada saat membersihkan kipas angin.
- b. Bersihkan bagian plastik menggunakan sabun lembut kain bekas atau Sponge.

PERHATIAN :

Jangan menggunakan sabun yang keras dan pembersih kimia atau larutan yang bisa menyebabkan kerusakan pada lapisan plastiknya.

● PERHATIAN

SERVIS ATAU PERBAIKAN

- a. Untuk servis atau perbaikan dalam masa garansi, silahkan bawa perangkat anda ke servis center terdekat yang tercantum dalam kartu garansi.
- b. Jangan pernah memasang kabel listrik yang rusak pada perangkat.
- c. Jika kabel listrik rusak, harus diganti oleh pabrik pembuat perangkat ini atau oleh sales atau oleh orang servis dari perangkat ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

DISCLAIMER

Semua points yang dijelaskan dibuku manual ini hanya untuk tujuan ilustrasi saja dan tidak bisa dilakukan di situasi tertentu. Tidak ada tindakan hukum yang dikenakan dari deskripsi buku manual ini.

● LINGKUNGAN

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas resmi untuk di daur ulang. Dengan melakukannya, berarti anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

● PETUNJUK KESELAMATAN

Harap dibaca instruksi dibawah ini sebelum menggunakan perangkat kipas angin.

- a. Selalu sambungkan perangkat dengan kabel listrik yang sesuai dengan voltase / frekuensi dan tegangan perangkat seperti yang tertera di rating plate perangkat.
- b. Selalu perhatikan apabila perangkat digunakan oleh anak - anak. Jangan pernah membiarkan anak-anak bermain dengan perangkat.
- c. Jika kabel listrik rusak, harus diganti oleh pabrik yang memproduksi, servis agen atau pihak yang berwenang untuk menghindari bahaya.

- d. Untuk menghindari bahaya konslet listrik, jangan pernah memasukkan perangkat atau kabel listriknya ke dalam air, dan jangan biarkan kena hujan atau terkena benda cair lainnya.
- e. Jangan pernah memasang perangkat ini dekat air, seperti bathtub, wastafel, kolam renang, dll. Dimana bisa terjadi perangkat terjatuh ke dalam air atau terkena cipratan air.
- f. matikan perangkat dan cabut kabel listrik apabila tidak sedang digunakan atau sebelum merangkai dan melepaskan sparepart atau sebelum membersihkan perangkat.
- g. Pastikan bahwa semua bagian perangkat sudah terpasang sempurna sebelum digunakan.
- h. Jangan pernah memasukkan objek apapun kedalam rangka kepala perangkat pada saat perangkat sedang digunakan.
- i. Jangan memasang perangkat dekat gorden atau tirai dan jangan tutup kepala perangkat dengan kain pada saat sedang digunakan.
- j. Selalu cabut kabel listrik pada saat memindahkan perangkat dari satu tempat ke tempat lain.
- k. Ini adalah perangkat kipas angin untuk keluarga dan dapat digunakan oleh anak - anak diatas 8 tahun.
- l. Tidak disarankan menggunakan sparepart dari merk lain karena bisa menyebabkan kerusakan.

INTRODUCTION


Thank you for your trust by choosing and using TURBO fan, our flagship product that has the best quality and guaranteed. TURBO product is created in accordance with your wishes, have attractive design and strong material with satisfying results. Before using this fan, please read this user manual carefully.

FAN DESCRIPTION

- | | | |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Motor case | 6. Handle | 11. Blade retaining nut |
| 2. Base board | 7. Rear Guard | 12. Front guard |
| 3. Control panel | 8. Guard retaining nut | |
| 4. Cord | 9. Blade A | |
| 5. Motor shaft | 10. Blade B | |


SPECIFICATION:

Power Supply : 220 V/ 50 Hz
Power Consumption : 65 Watt

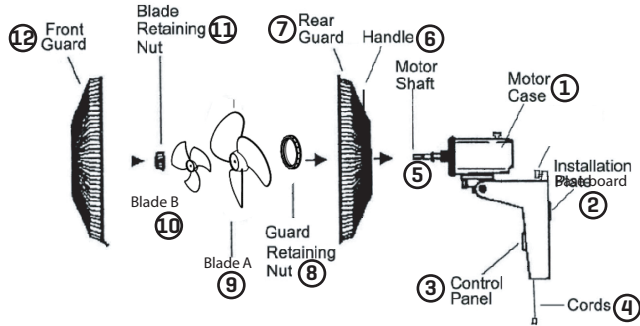


ASSEMBLY INSTRUCTION

- 1. Select a suitable spot on the wall [away from curtains or heat sources] where you want to install the fan and close from power source.
- 2. The fan should be mounted vertically. Metal hanger should be installed wood on the back of wall plaster with screws provided. If mounted on brick walls or cement walls, wall holes should be drilled according to the size of the screw provided.
- 3. Attach the fan to the bracket with fitting. [Pic.3]
- 4. Ensure the pin behind the small blade is securely inserted to the small hole behind the big blade. [Pic. 4]

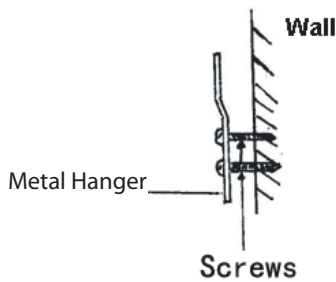

Pic 3.

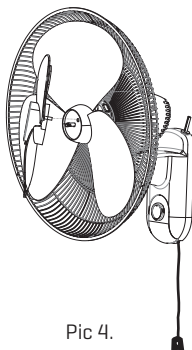

Pic 4.

POINTS IN THE USER MANUAL
FOR FAN USAGE

USING FAN

- a. Pull the right rope down to determine the wind speed.
- b. "0" stop, "1" for low speed, "2" for medium speed, "3" for high speed.
- c. To turn the fan head on, press the mover button into a down position. To stop the fan head, press the mover button to up position.
- d. Adjust the fan head by pushing the fan head up and down to get the desired position.

NOTE:

The fan should have been assembled and fitted perfectly in wall before making position adjustments.

Otherwise, the head position of the fan will change when it is turned on.

CAUTION:

Make sure the fan is not connected with electricity before removing chassis fan cover.

HOW TO CLEAN THE FAN

- a. Switch off the fan and remove the power cord from the power outlet before assembling, dissembling or cleaning the fan.
- b. Clean plastic components using a mild detergent and a damp cloth or sponge.

WARNING :

Never use aggressive detergents, chemical cleaners or solvents as they could damage the surface of plastic components.

ATTENTION

TROUBLE SHOOTING

- a. For any servicing or repair under guarantee , always return the fan to your nearest service center that mention on guarantee card.
- b. Never use an appliance with a damaged electric power cord or plug.
- c. If the electric power cord becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after sales service agent or someone with suitable qualifications to avoid any danger.

DISCLAIMER

All items described in this guide for illustration purpose only and may not apply to particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling by doing this you help to preserve the environment .

SAFETY PRECAUTION

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS FULLY BEFORE USING THE FAN.

- a. Always supply the fan from a power source with rated voltage, frequency and power levels that match the ones shown on the fan`s rating plate.
- b. Always keep a close watch when a fan is used by or close to children or invalids. Never let children use the fan as a toy.
- c. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similary qualified in order to avoid hazard.
- d. To avoid any electric shock hazard, never immerse the fan or its power cord in water and do not expose them to rain, damp or any other liquid.
- e. Never use this fan close to water, such as a bathtub, washbasin, swimming pool, etc. where it could fall into the water or be subject to water spraying.
- f. Switch off the fan and disconnect it from the mains power outlet when not in use or before fitting or removing parts or before cleaning. Always ensure that the fan is fully assembled before using it.
- g. Fully assemble the fan before switching on.
- h. Avoid any contact with the fan's moving parts. Never insert any object through the fan is running.
- i. Refrain from covering the guard or using the fan close to curtains, drapes, etc.
- j. Always disconnect the fan when moving from one place to another.
- k. This fan use for normal domestic/hold only and can be used by children over 8 years.
- l. it is not recommended use spare part from other brand , it can causing damage.